



# LINE 100

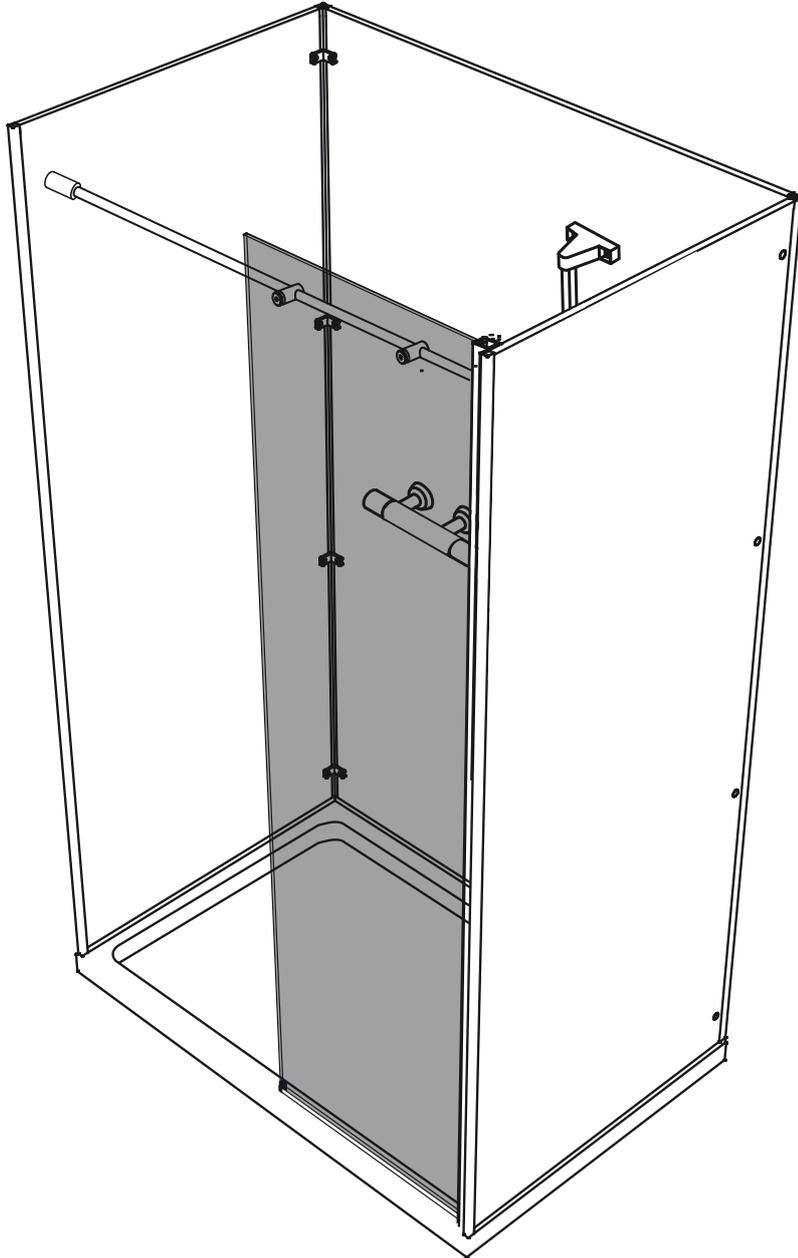


1

Positionner le receveur.





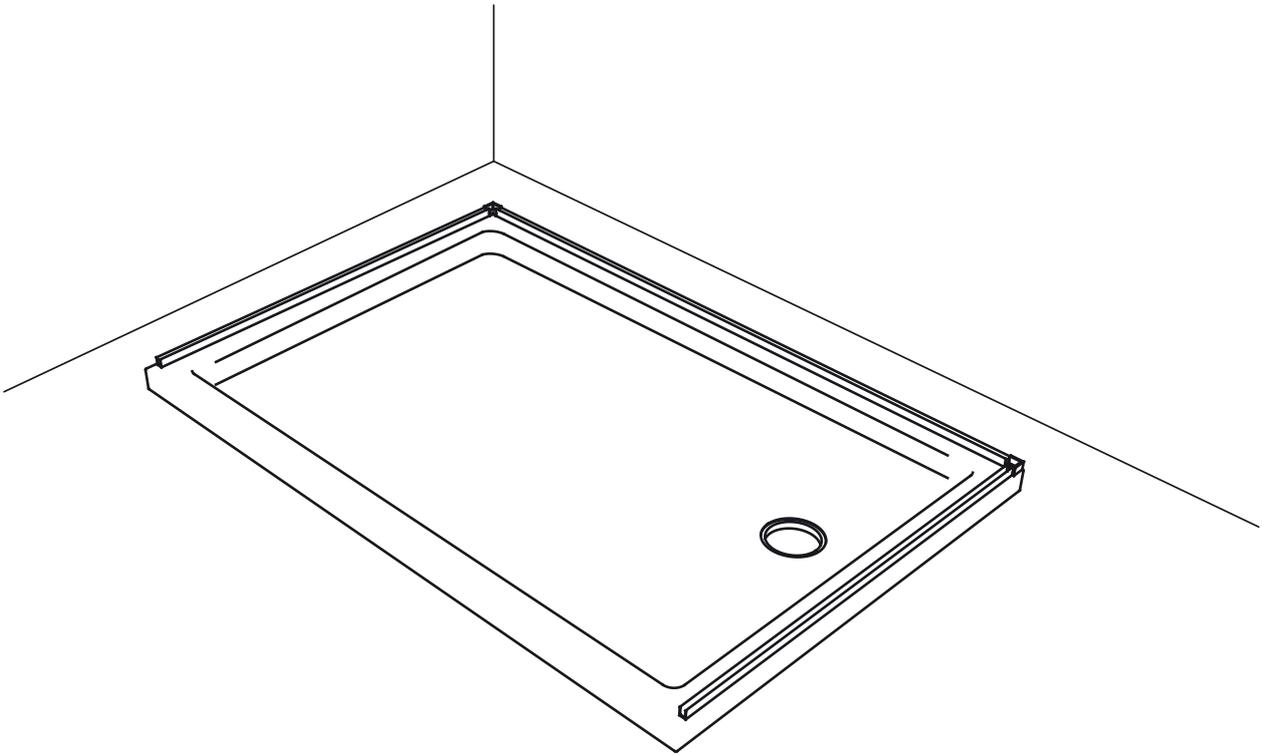


2


Enlever les vis de chaque panneau

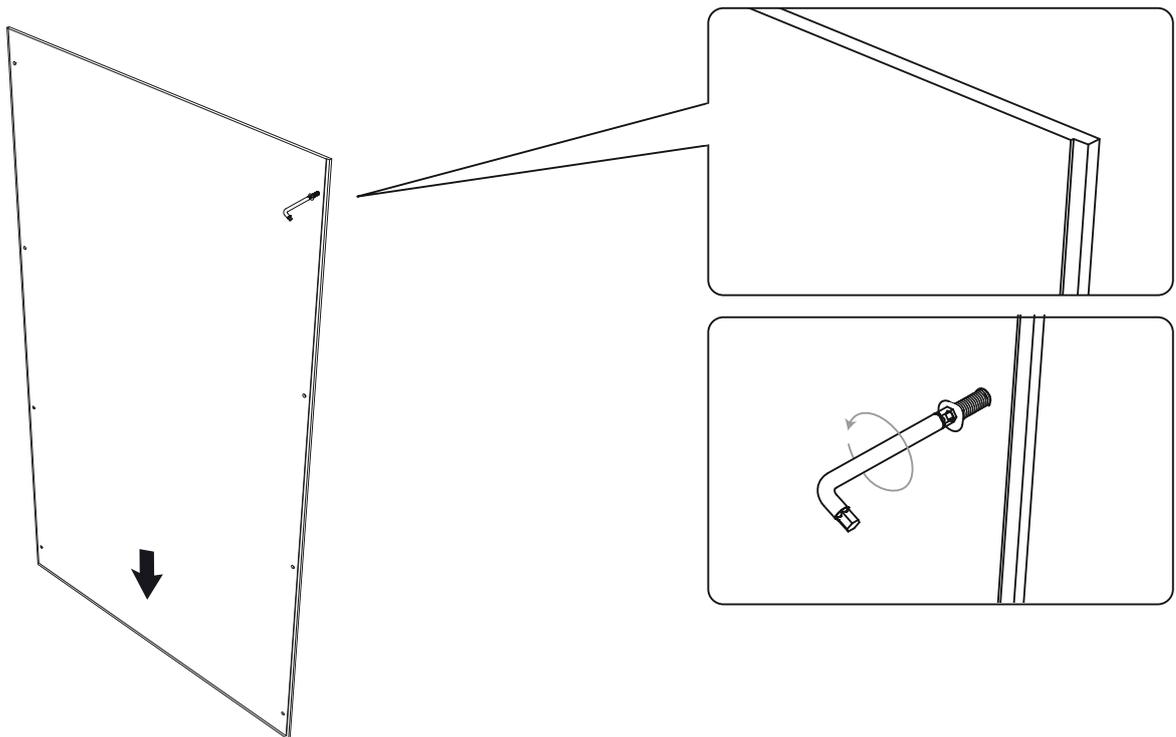


Installation de la barre en T - Panneau arrière

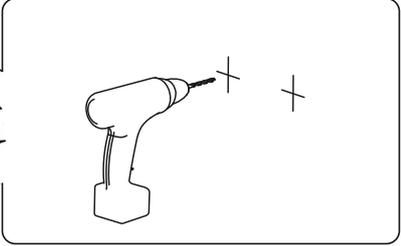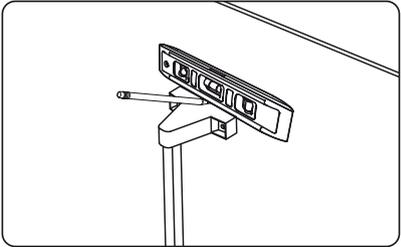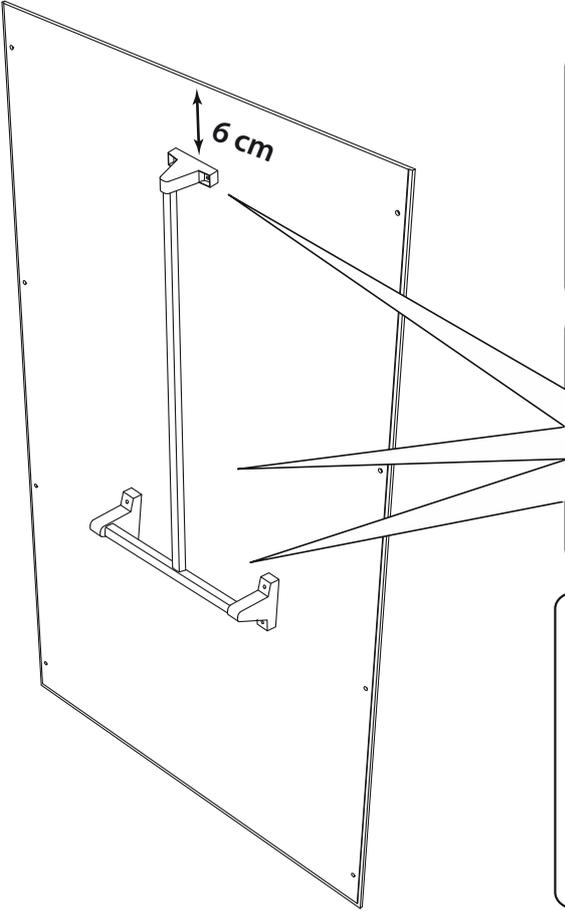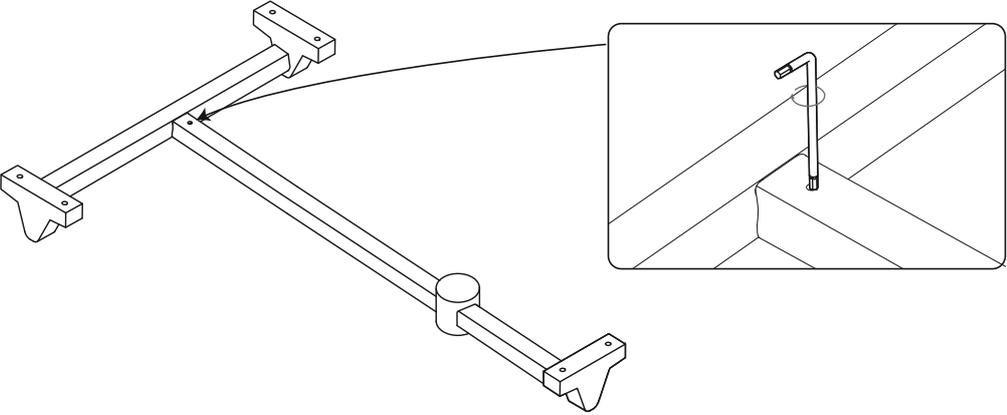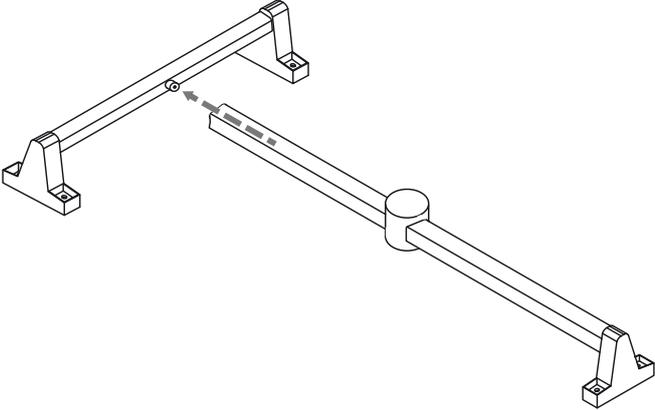



Pré- perçage 3-3,5mm  
Perçage 6,5mm

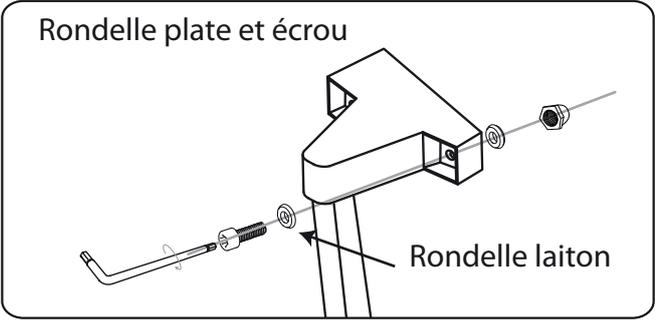

## Installation mitigeur - Positionnement à titre indicatif

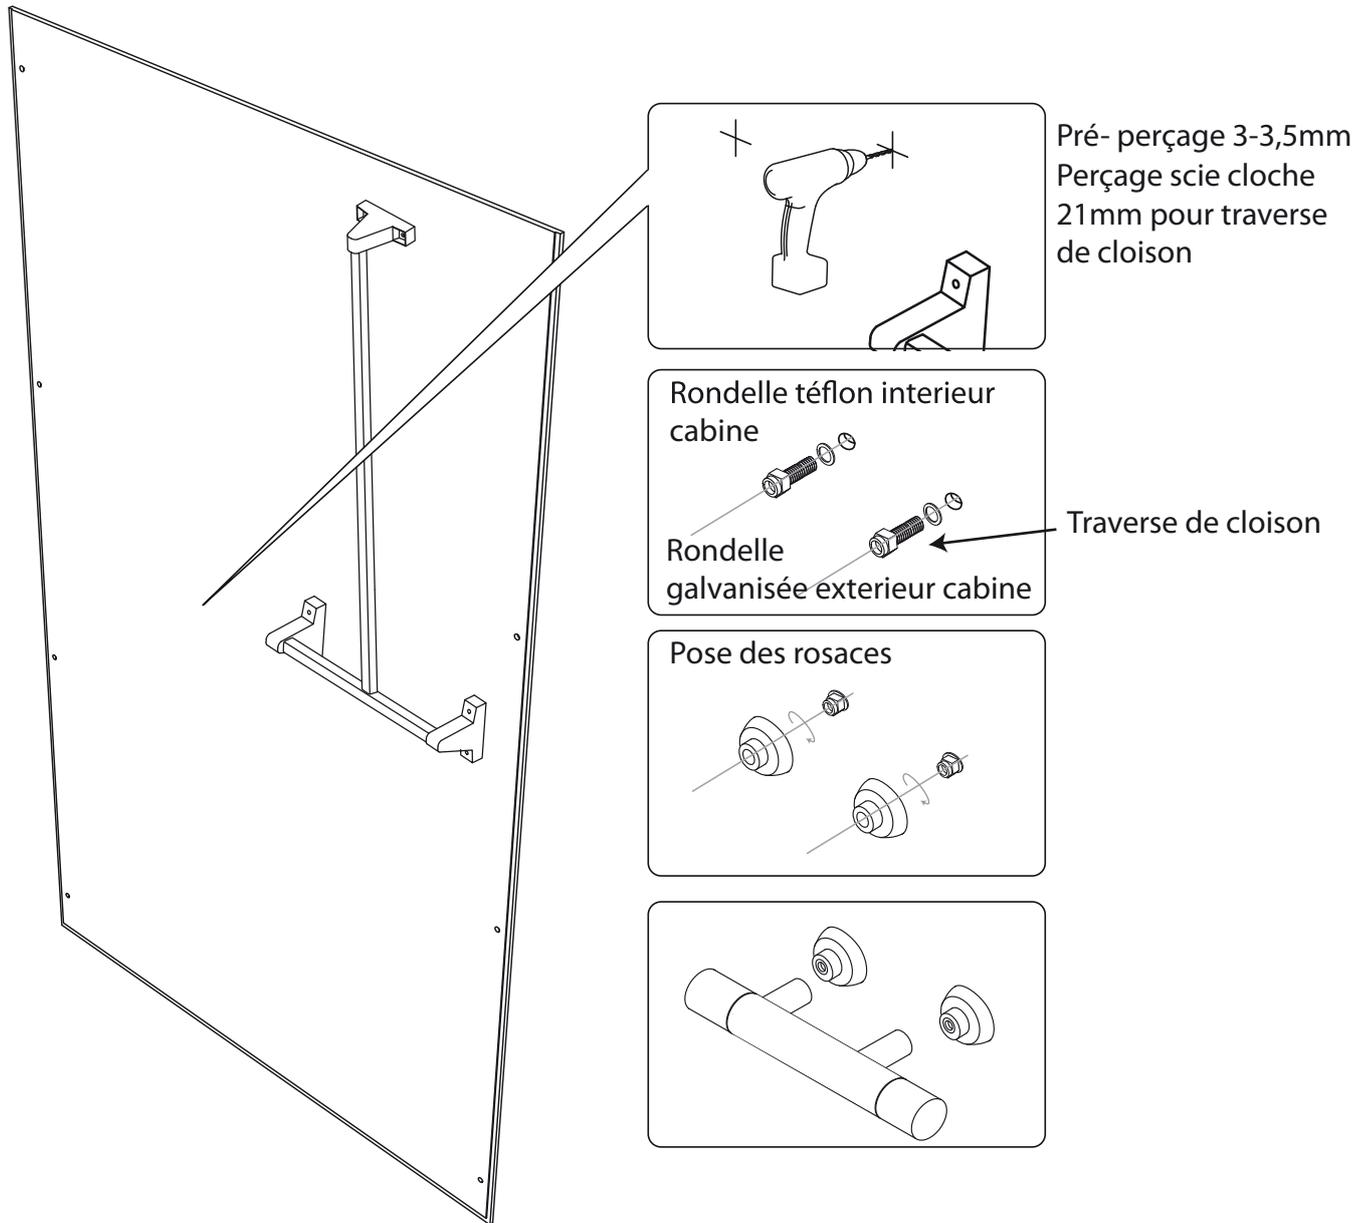


## Mise en place du panneau arrière

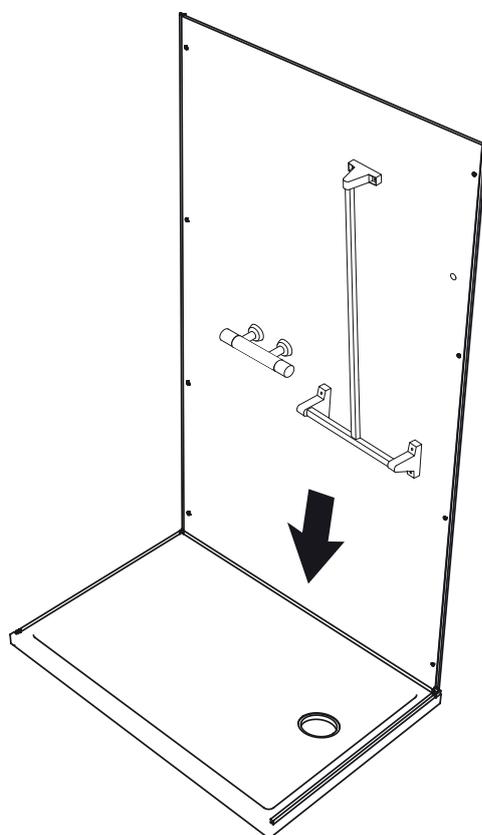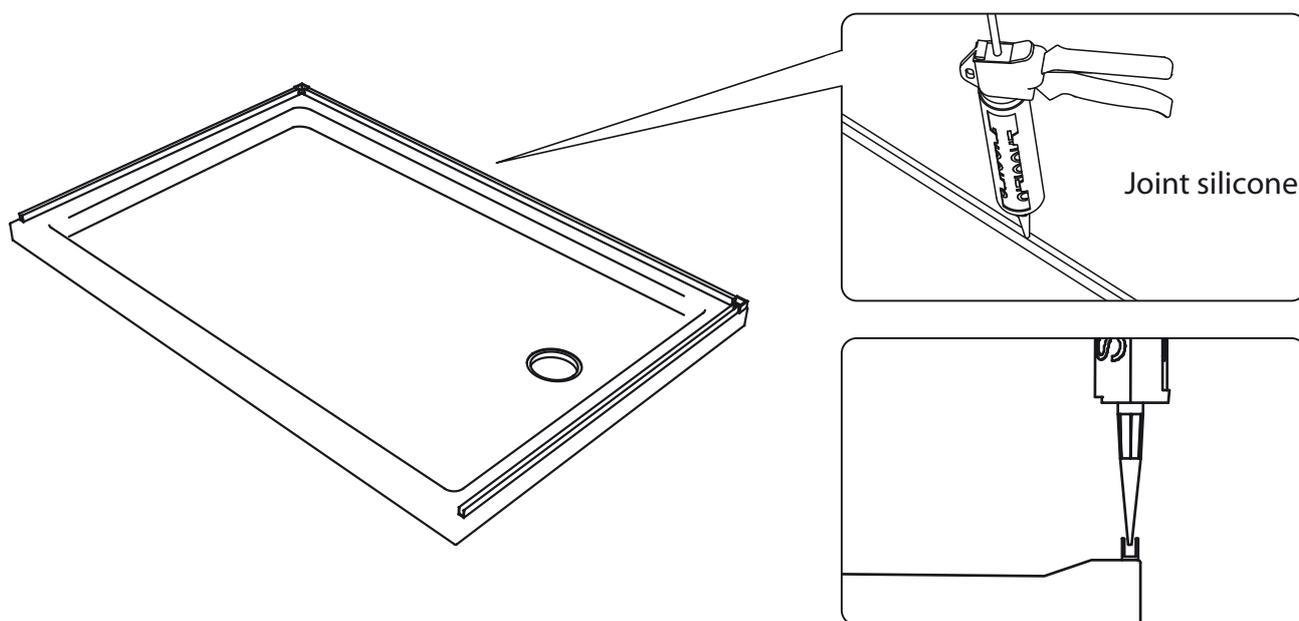

Mise en place du panneau dans  
le profilé


6

## Positionnement des profilés d'angles

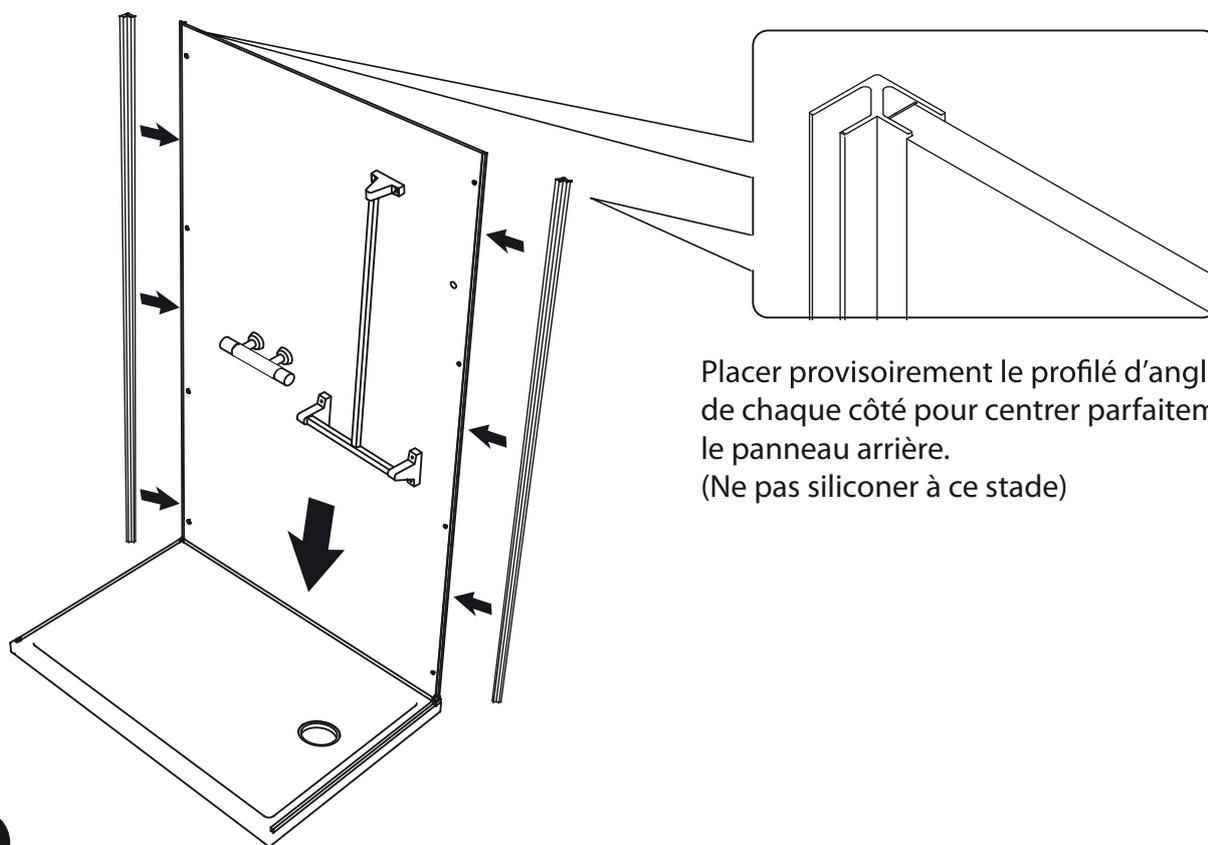


7

## Installation des équerres sans serrage - étiquette **S57**

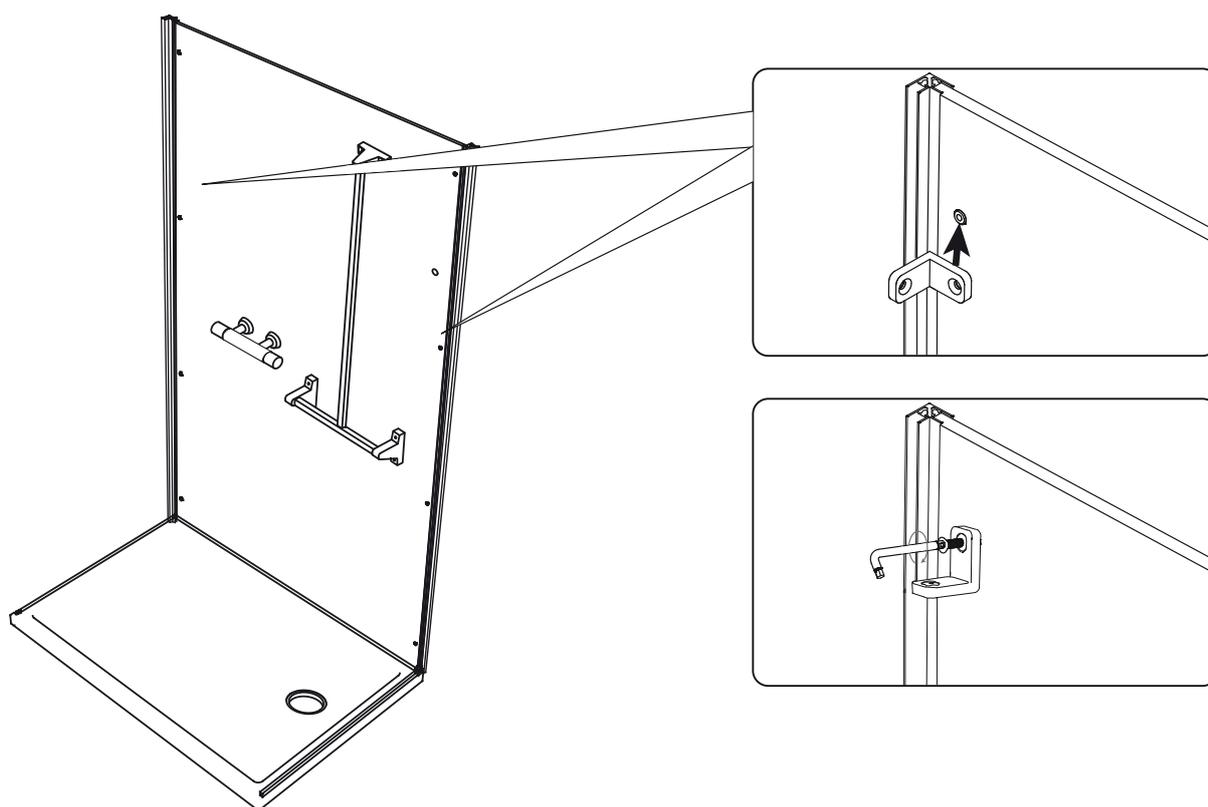

8


## Joint silicone dans les gorges des profilés

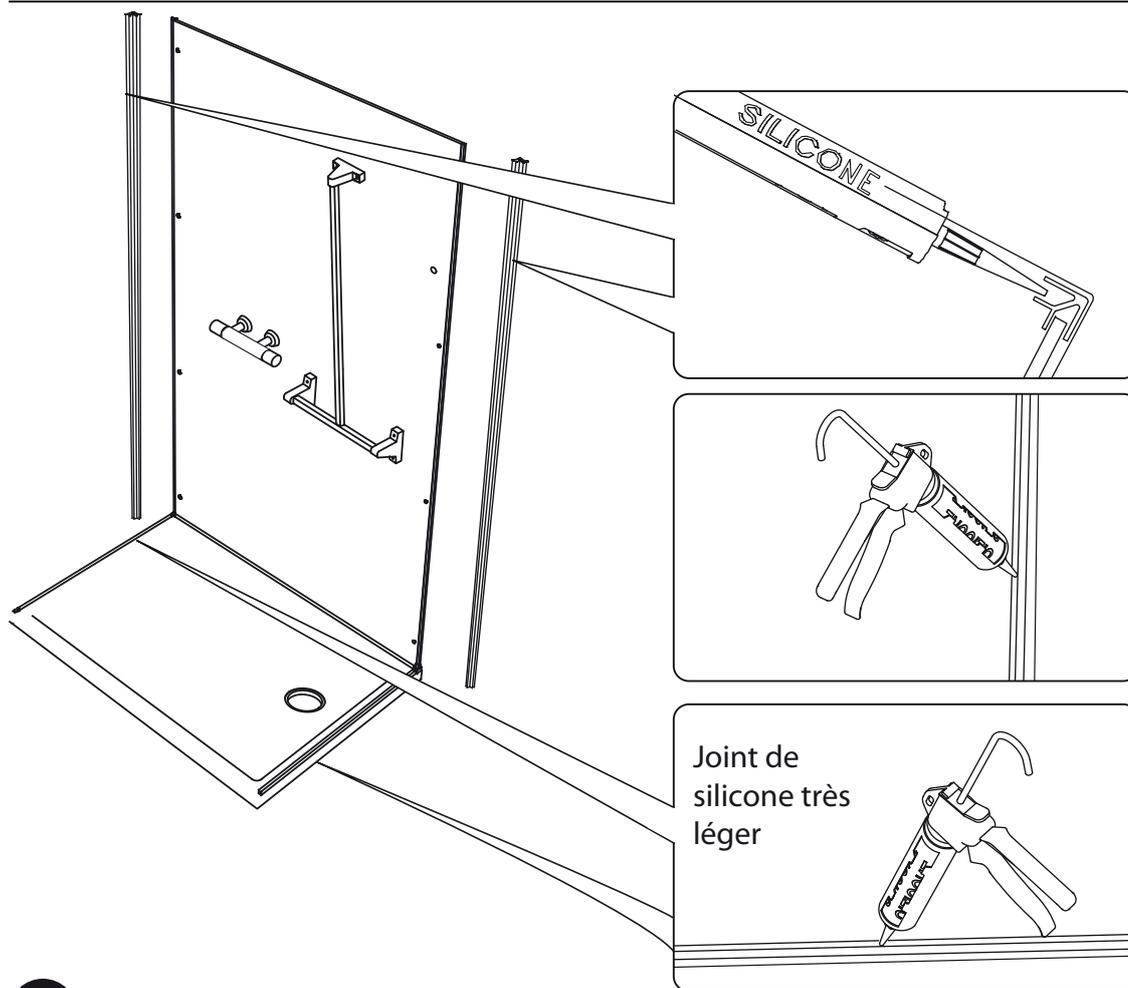

Mettre suffisamment de silicone dans le profilé d'angle pour le coller sur la paroi et assurer l'étanchéité

9

## Installation des panneaux latéraux et serrage des équerres

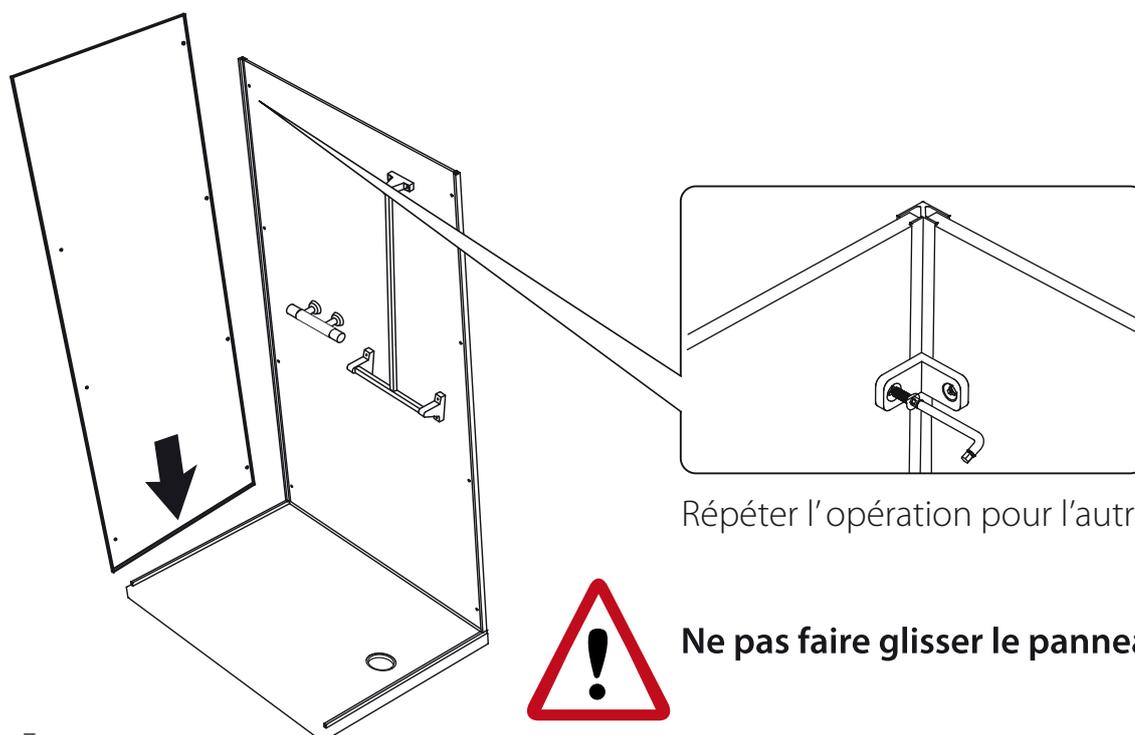


Répéter l'opération pour l'autre panneau





**Ne pas faire glisser le panneau dans le profilé**

10


## Installation du siège

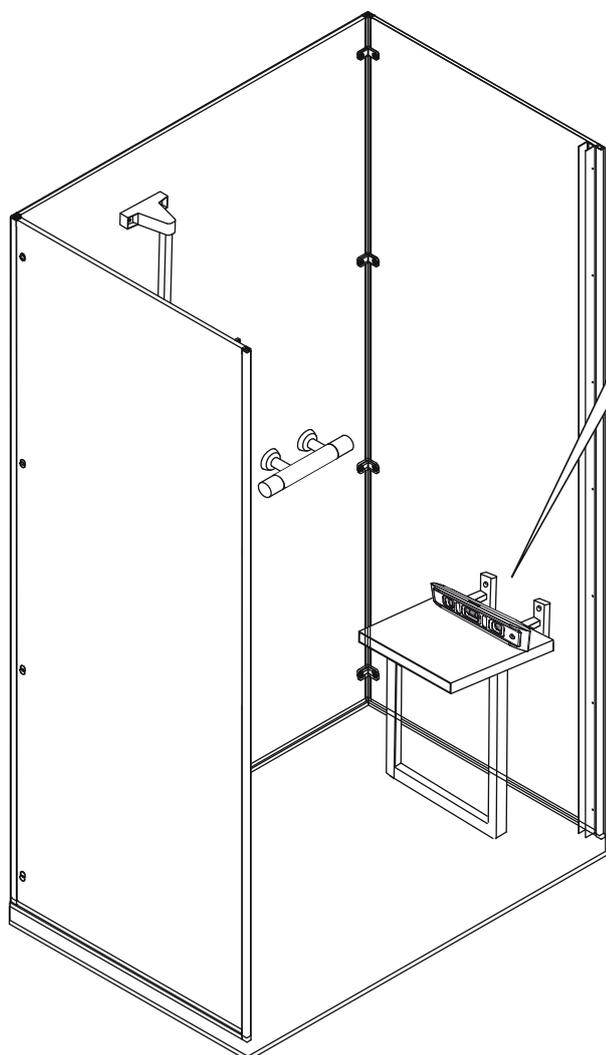

Légère inclinaison vers l'arrière

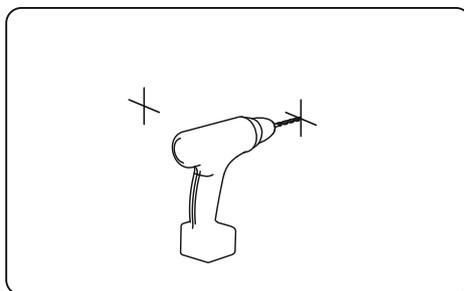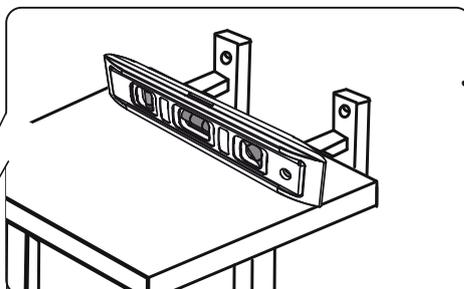


Pré-perçage 3 - 3.5 mm  
Perçage 8mm

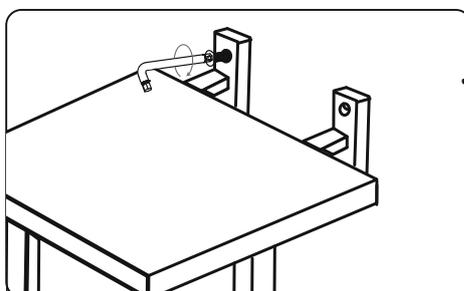


11

## Installation de la paroi en verre

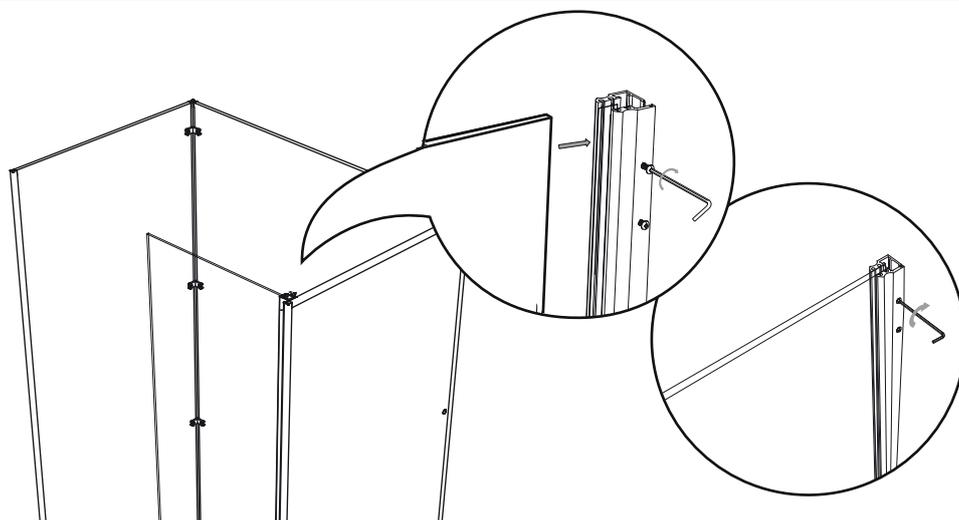

12

Gabarit de montage pour le guide

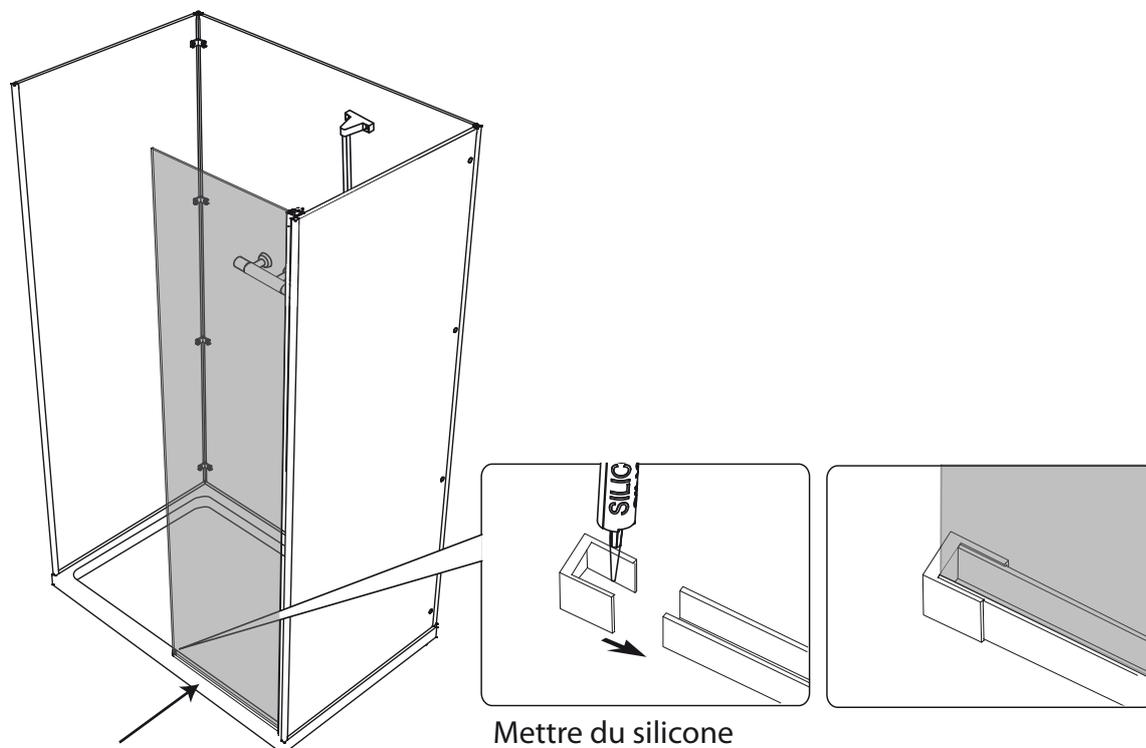


Coller le profilé du bas


Mettre du silicone


13

Installation du rail raidisseur

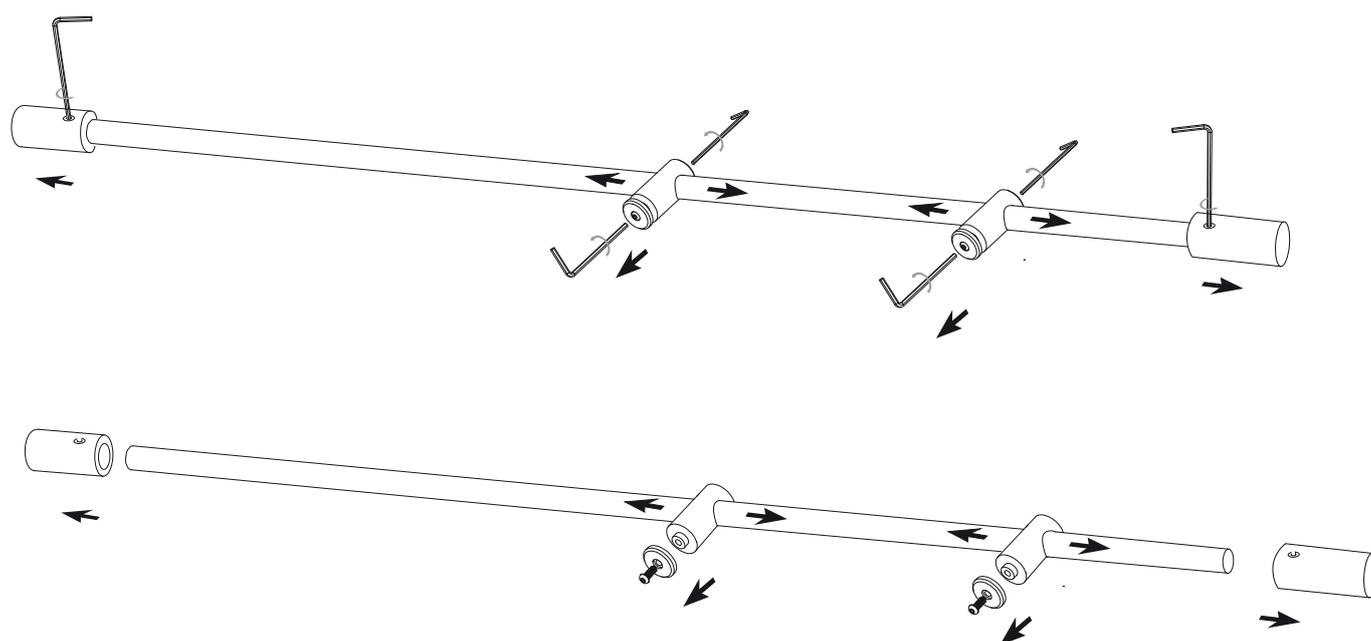


Installation du rail raidisseur - ( suite)

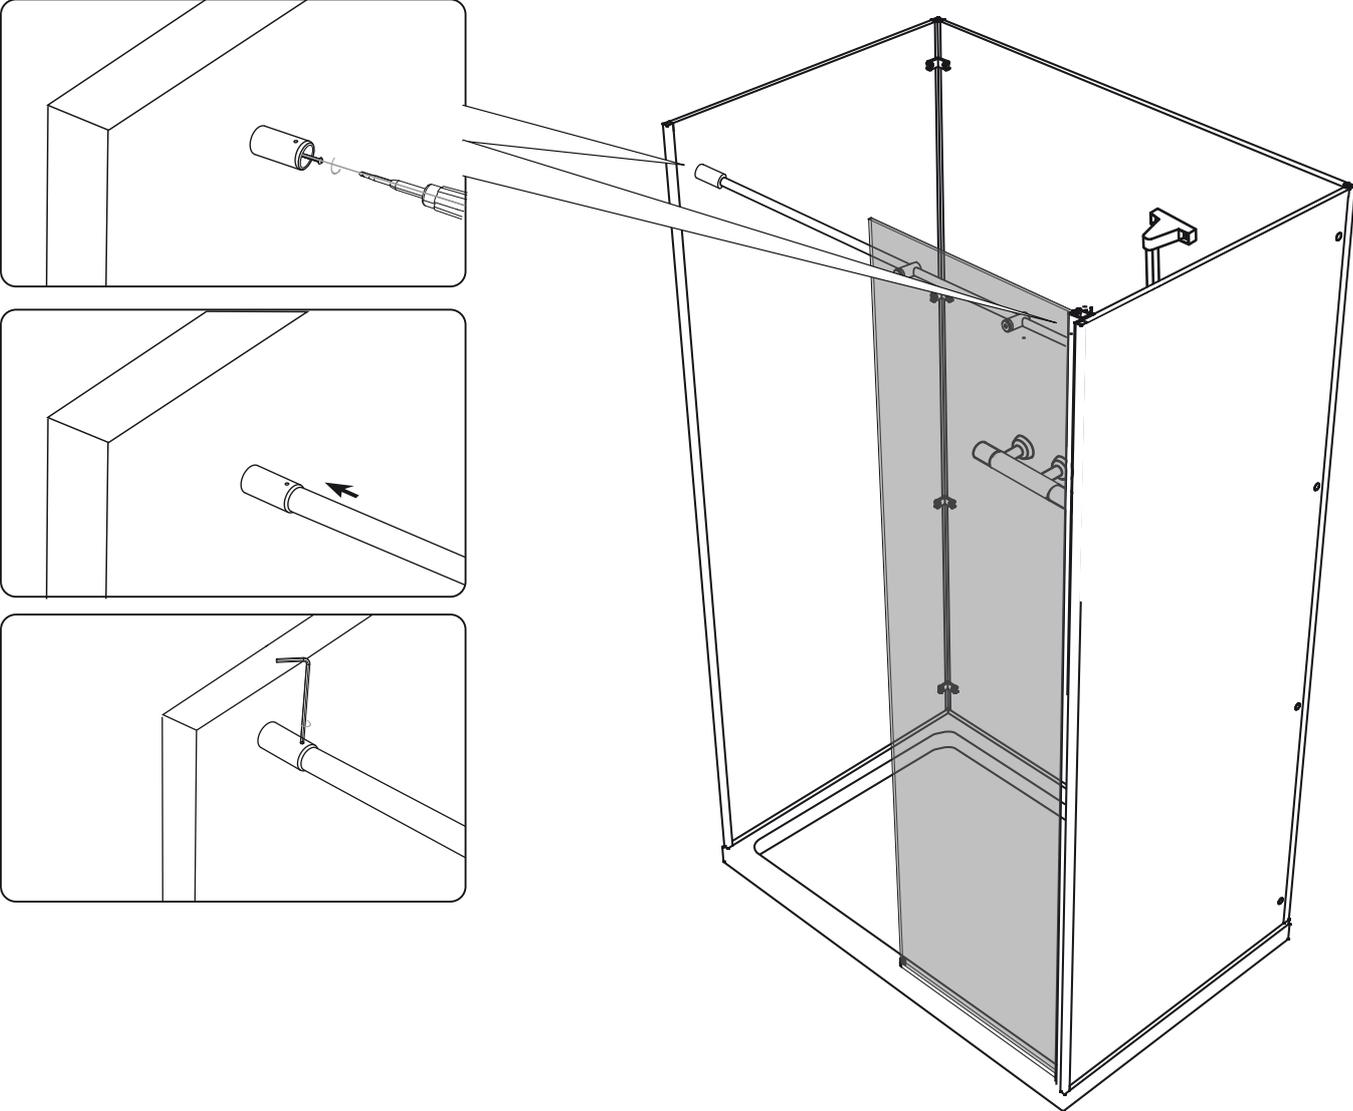

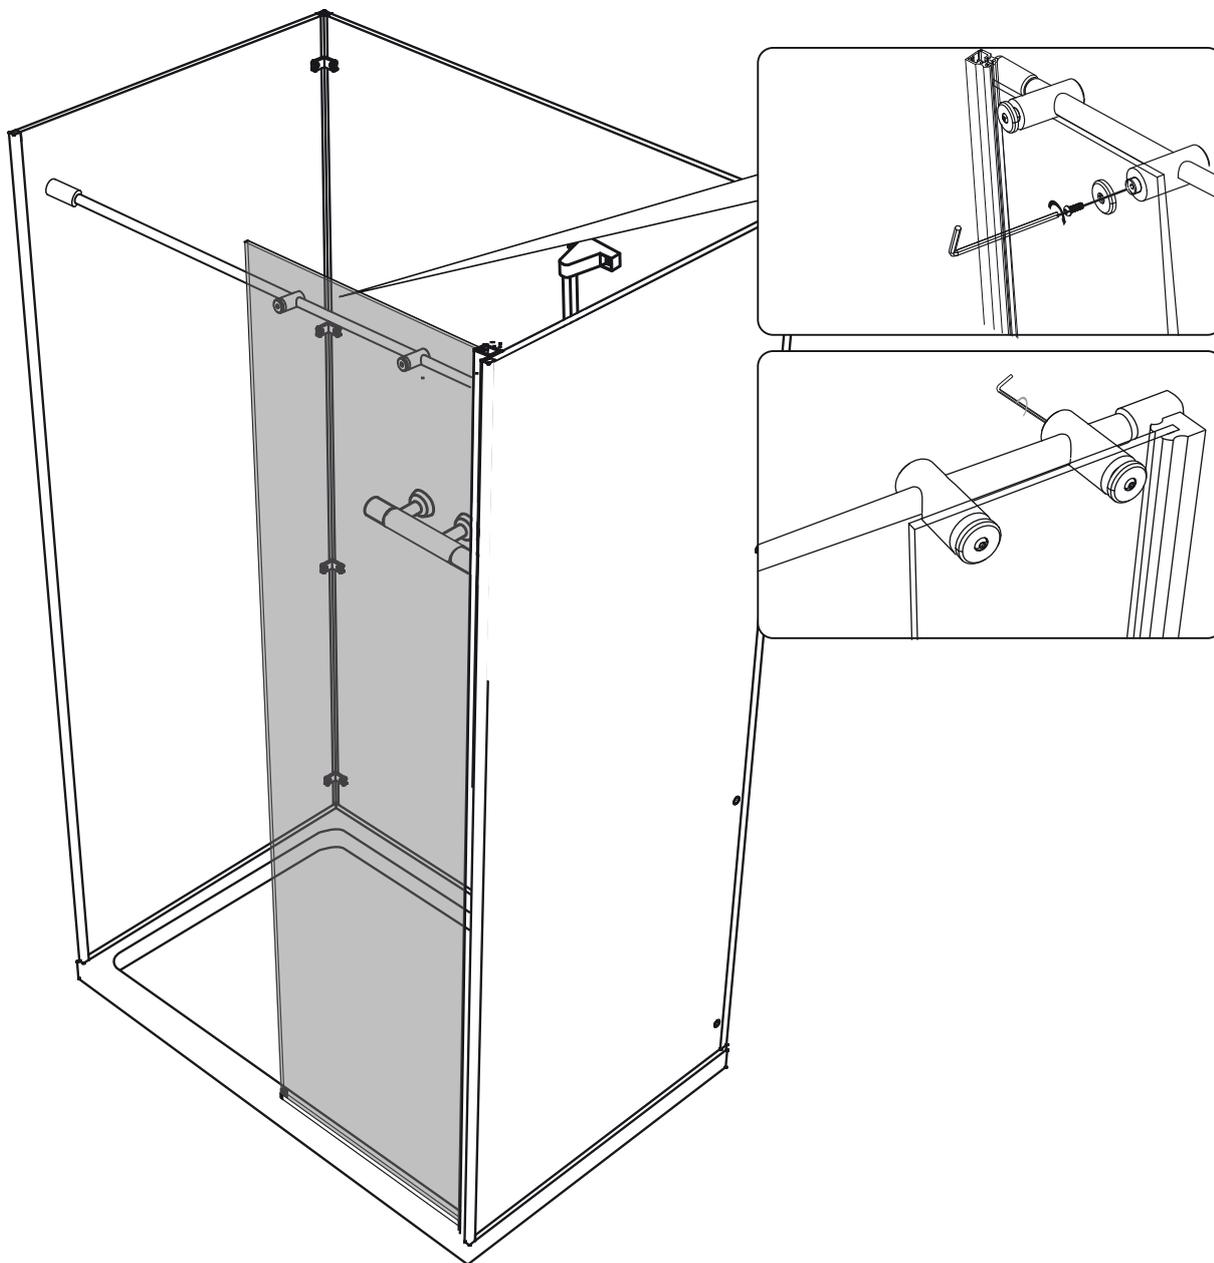


17

Mise en place des baguettes de finition

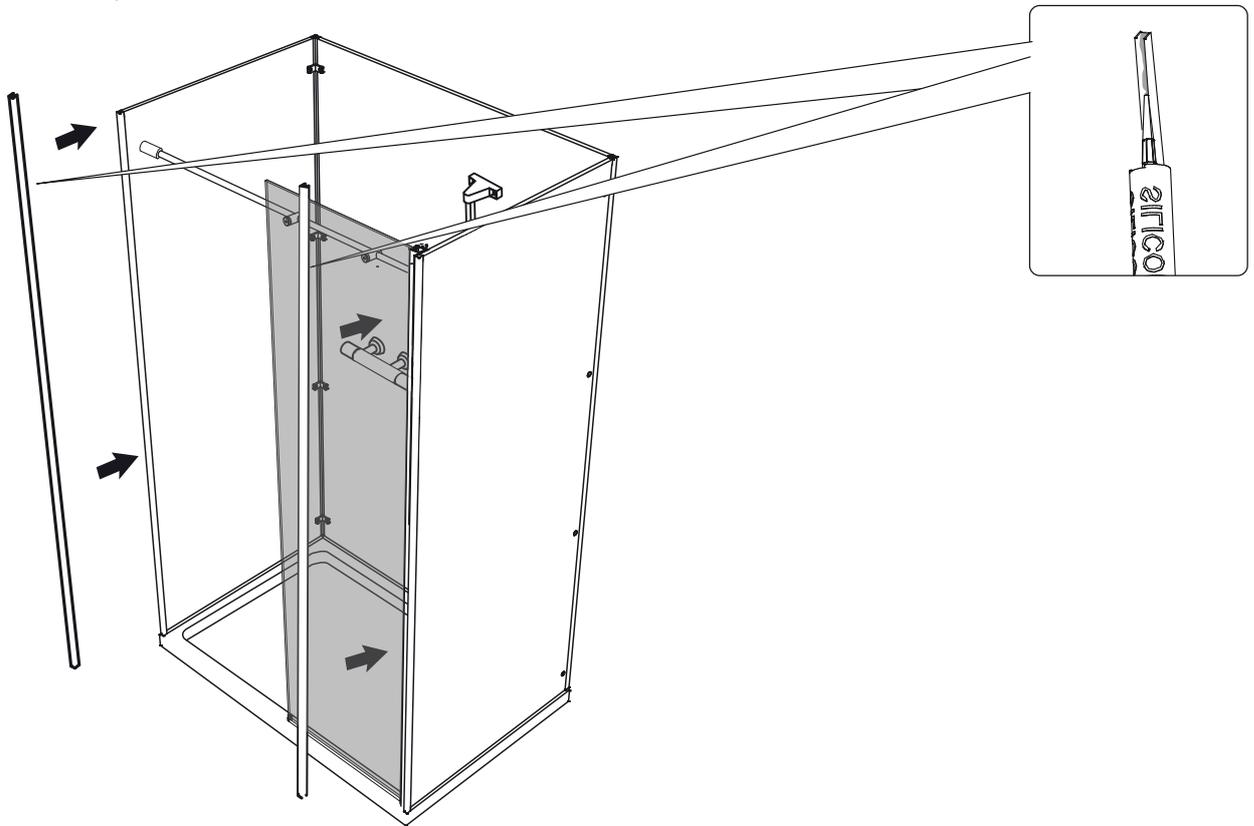


18

Installation du fileur - Coller les profilés de réception

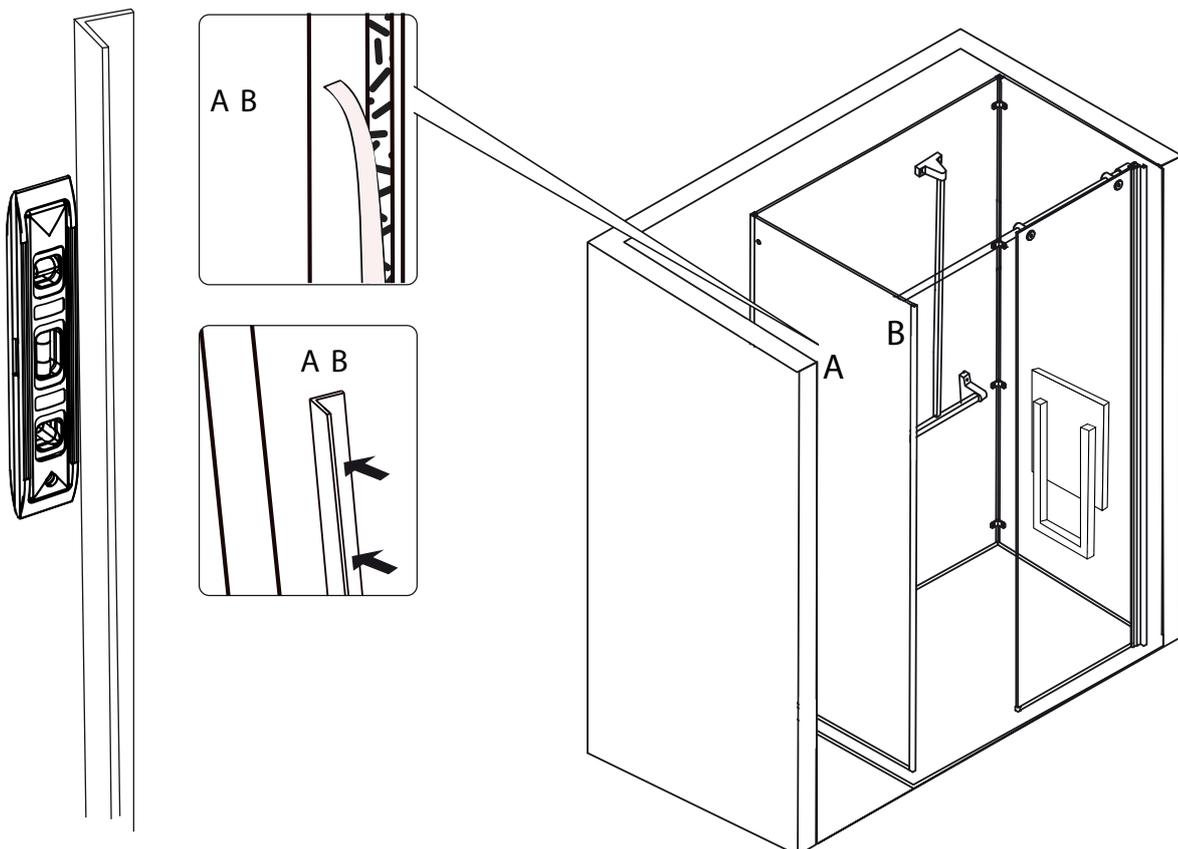


19


Amener le fileur centre les profilés

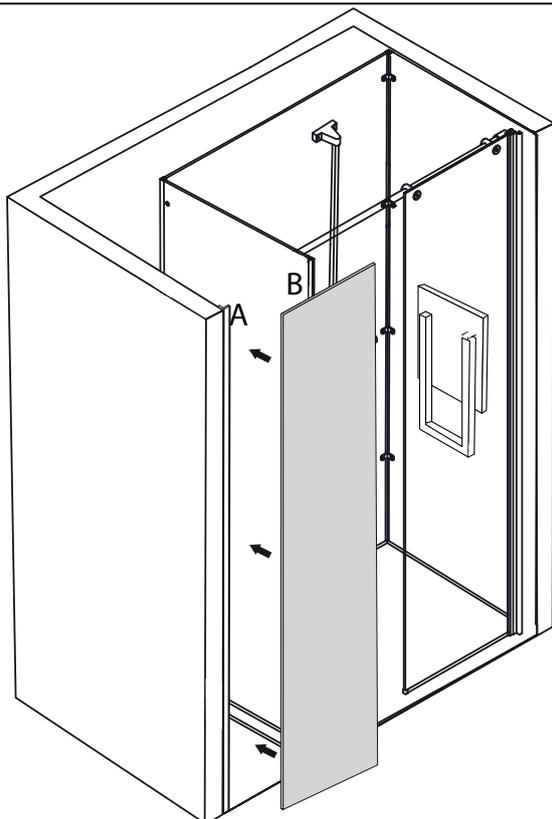

20


Amener les deux profilés plats sur le fileur - Percer - Visser

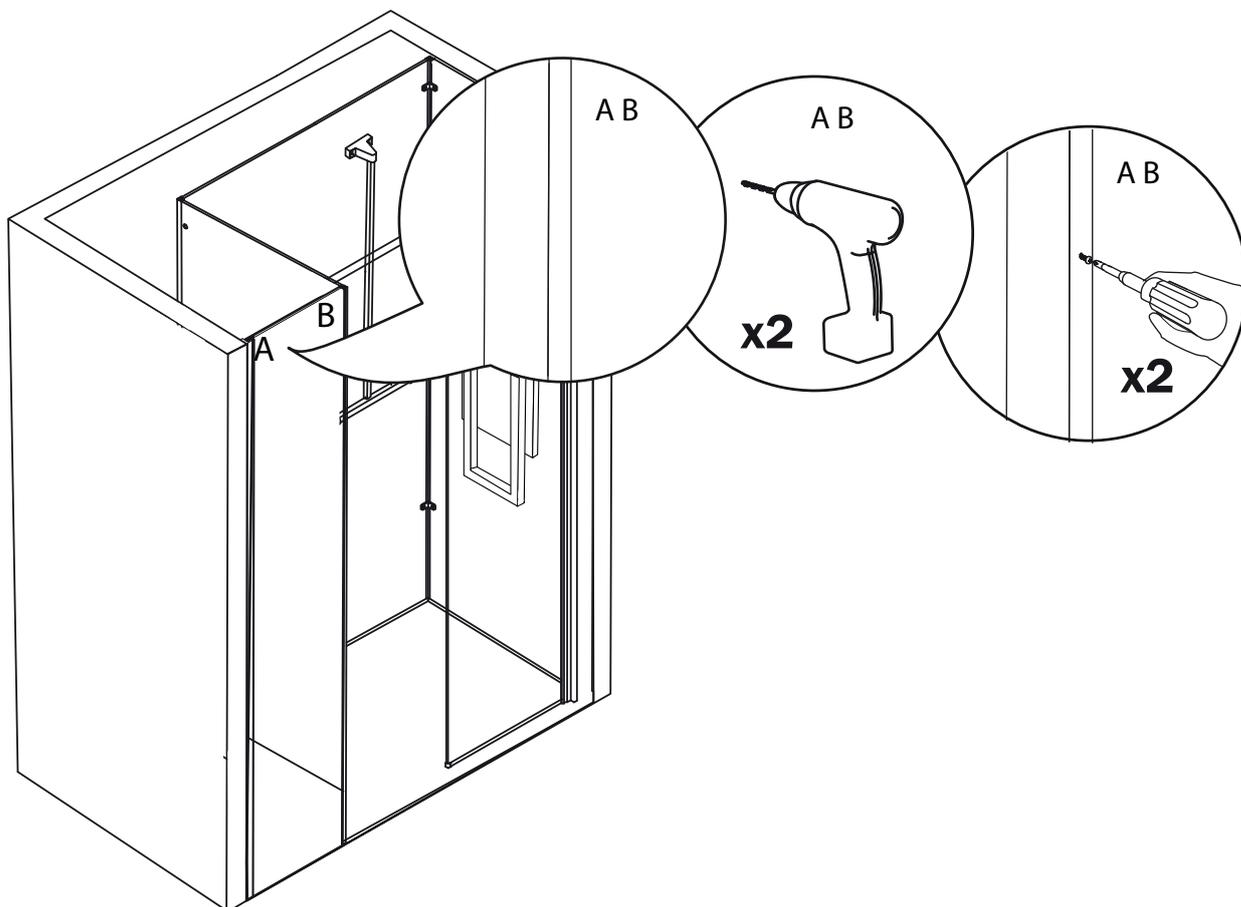

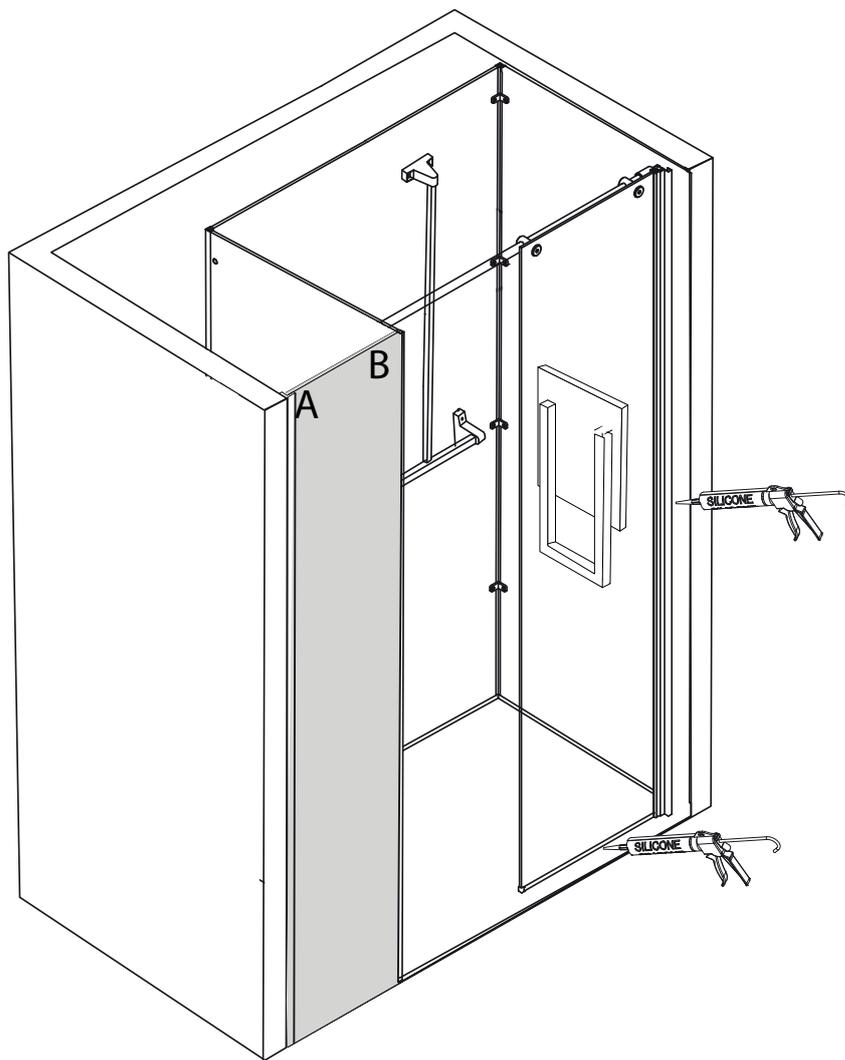

Mettre un joint  
silicone à l'extérieur

Mettre un joint  
silicone à l'extérieur

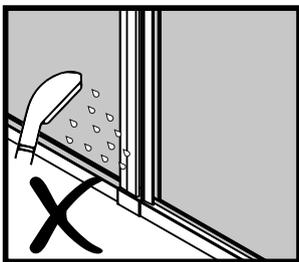

*L'étanchéité de nos douches est garantie à la seule condition que les instructions de montage soient respectées par le poseur et que le produit soit utilisé dans des conditions normales. Des projections d'eau abondantes et ciblées sur des zones de jonction des panneaux ne correspondent pas à une utilisation normale.*