



LINE 600

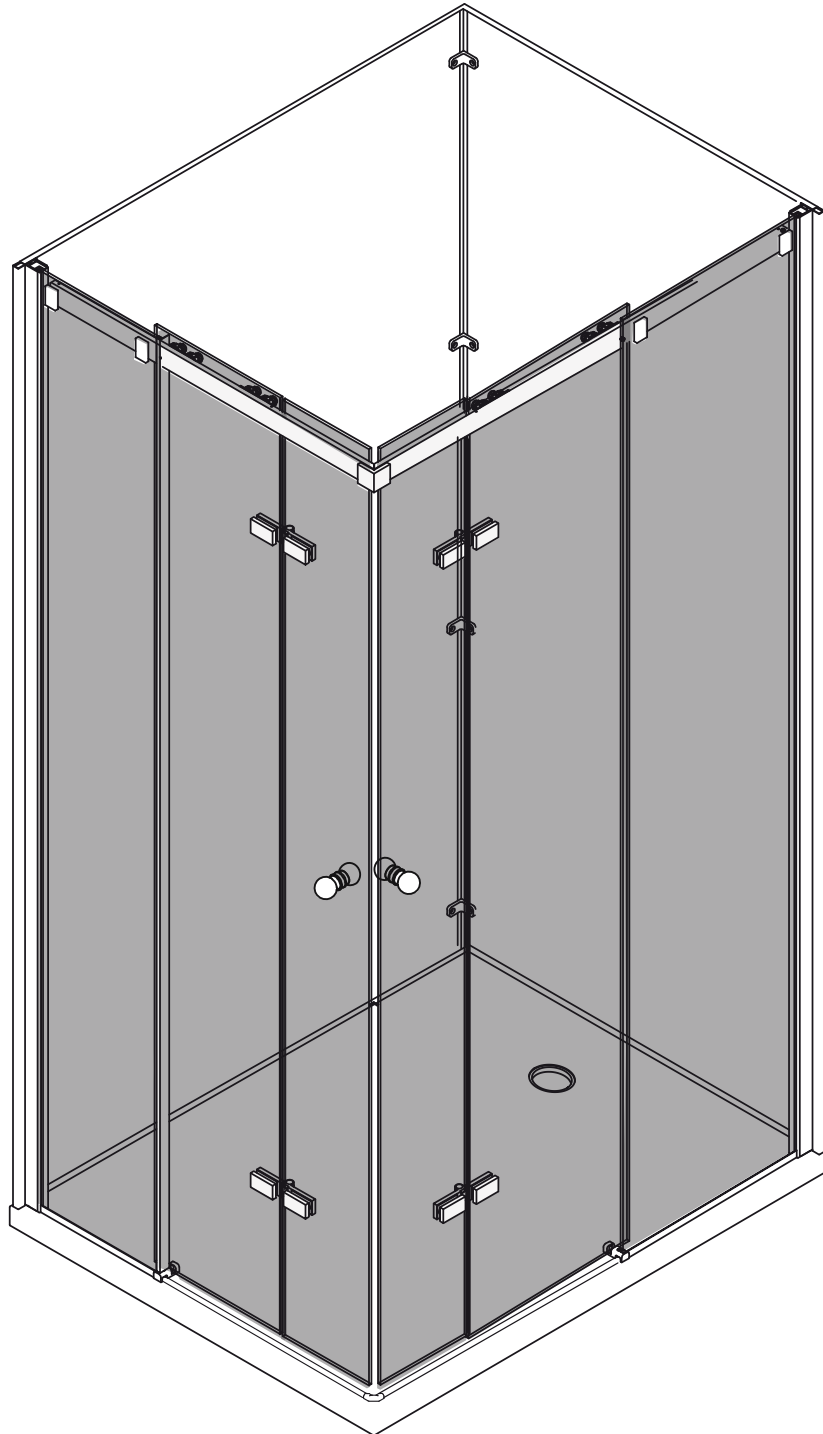

idhra-vichy.com


1

Positionner le receveur au minimum à 2cm du mur





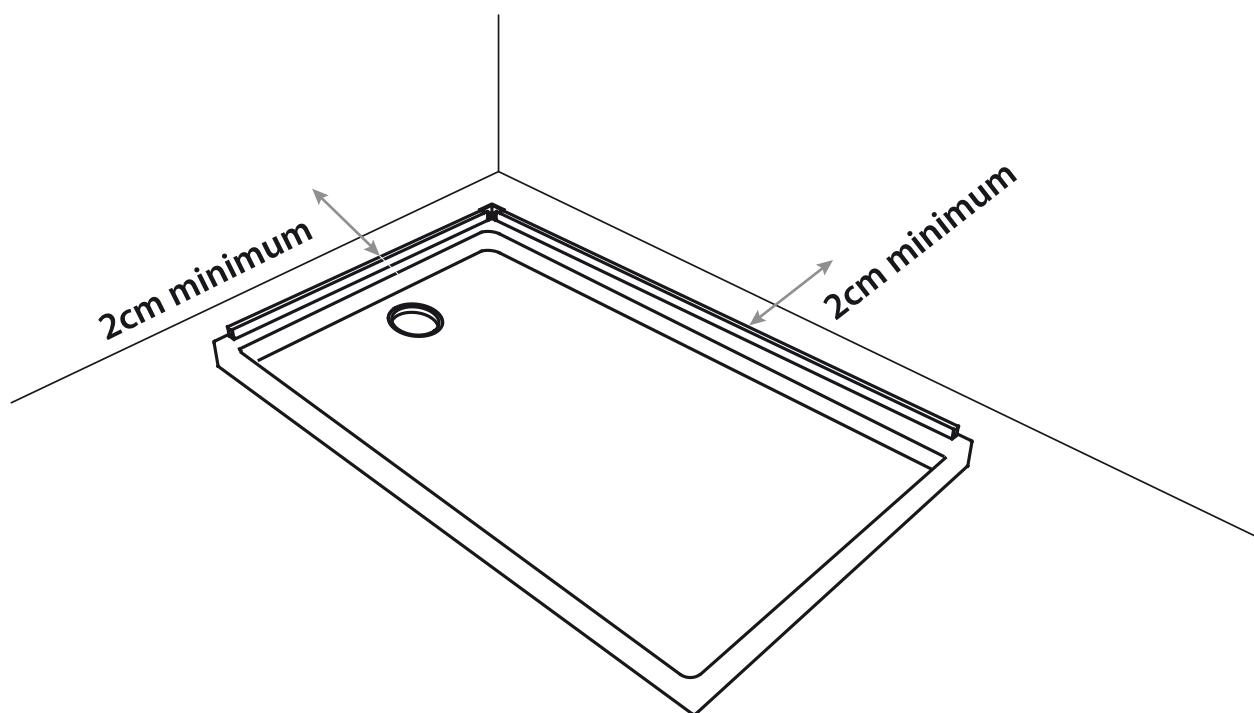


2


Enlever les vis de chaque panneau

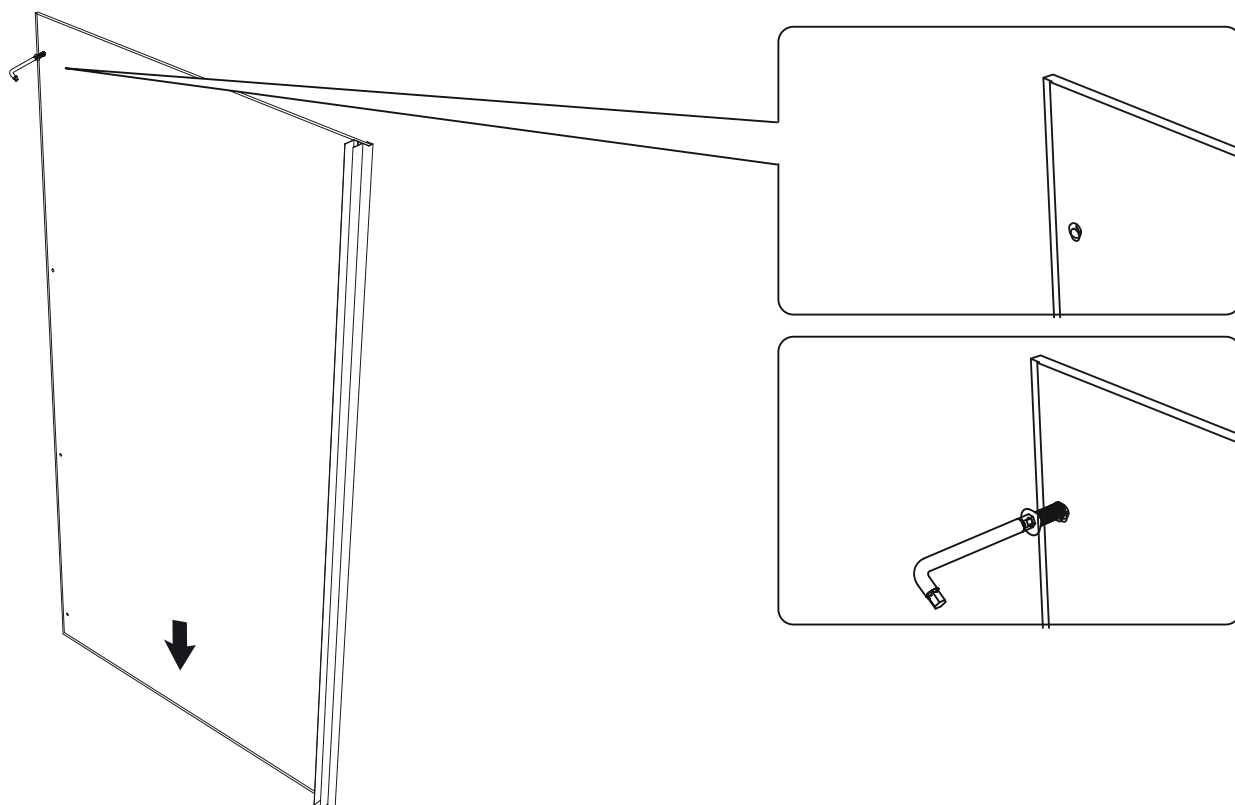


Installation de la barre en T

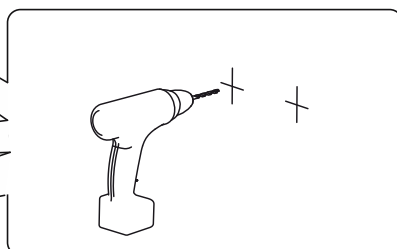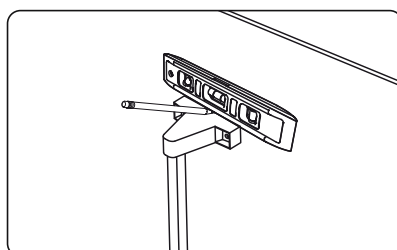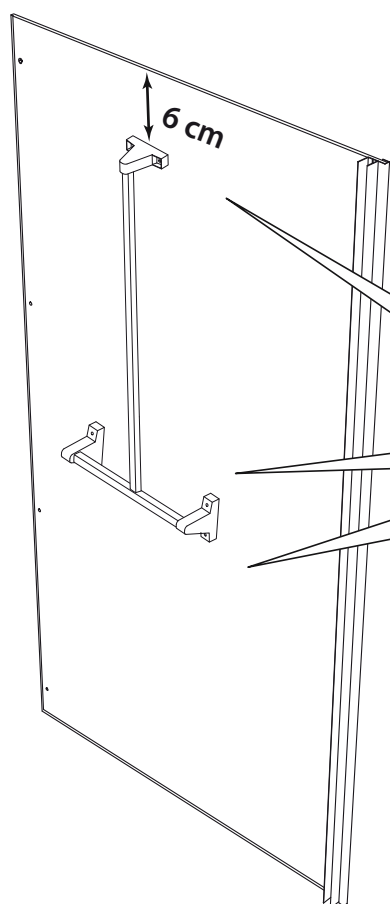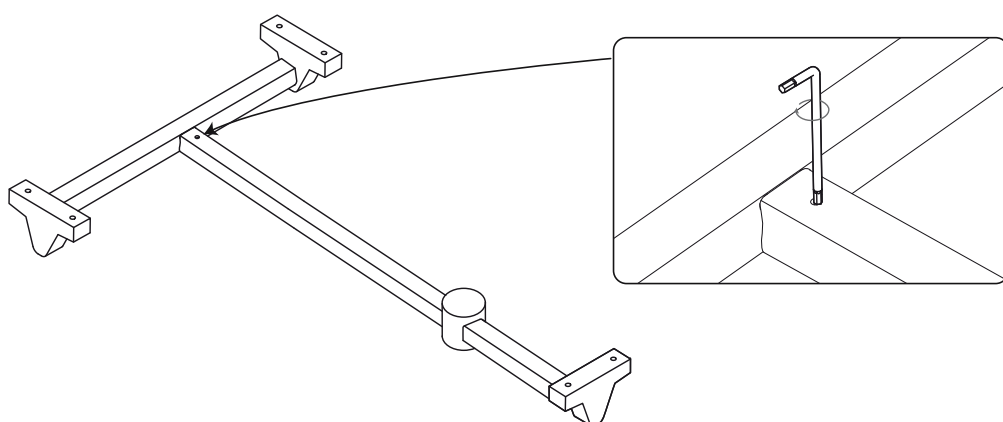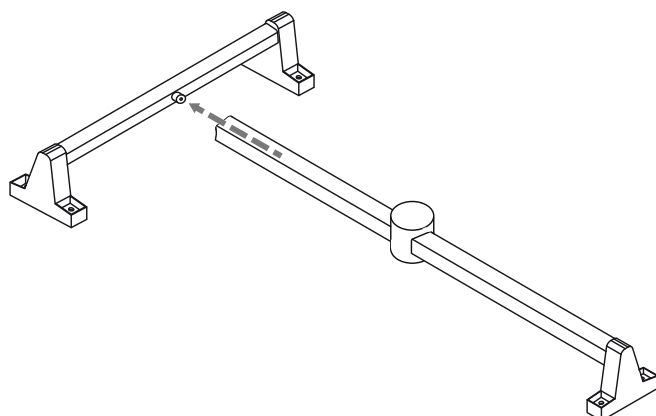



Pré- perçage 3-3,5mm
Perçage 6,5mm

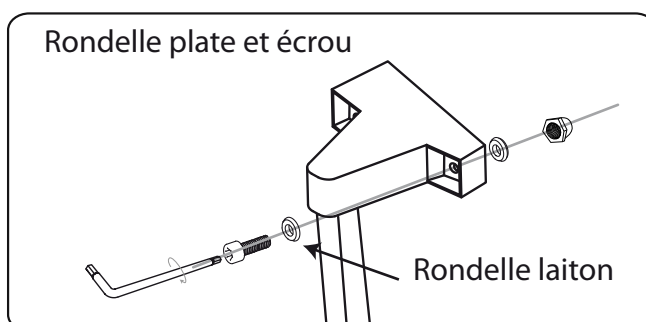

Installation mitigeur - Positionnement à titre indicatif

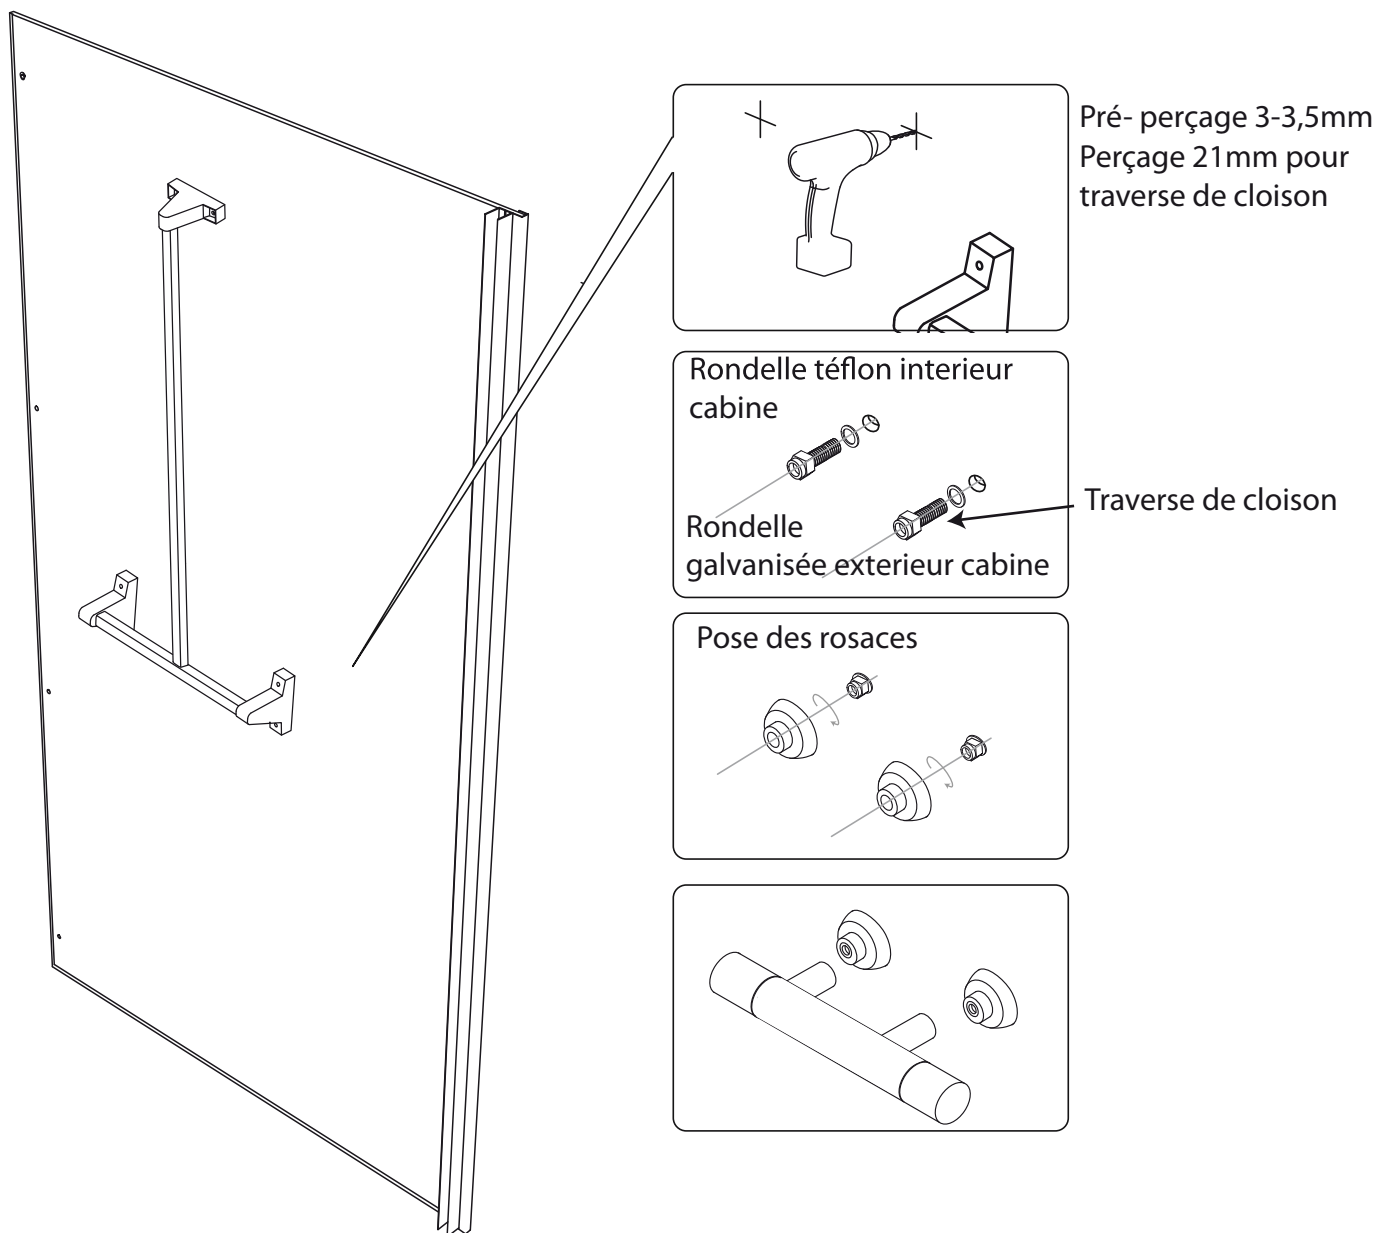



Mise en place du panneau

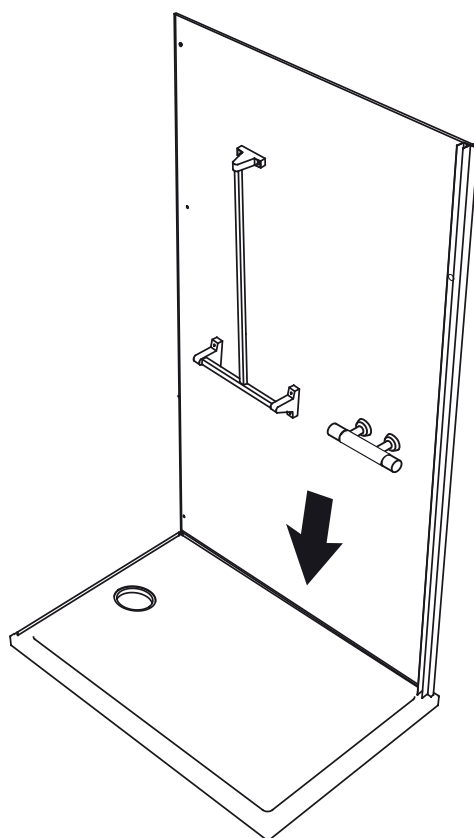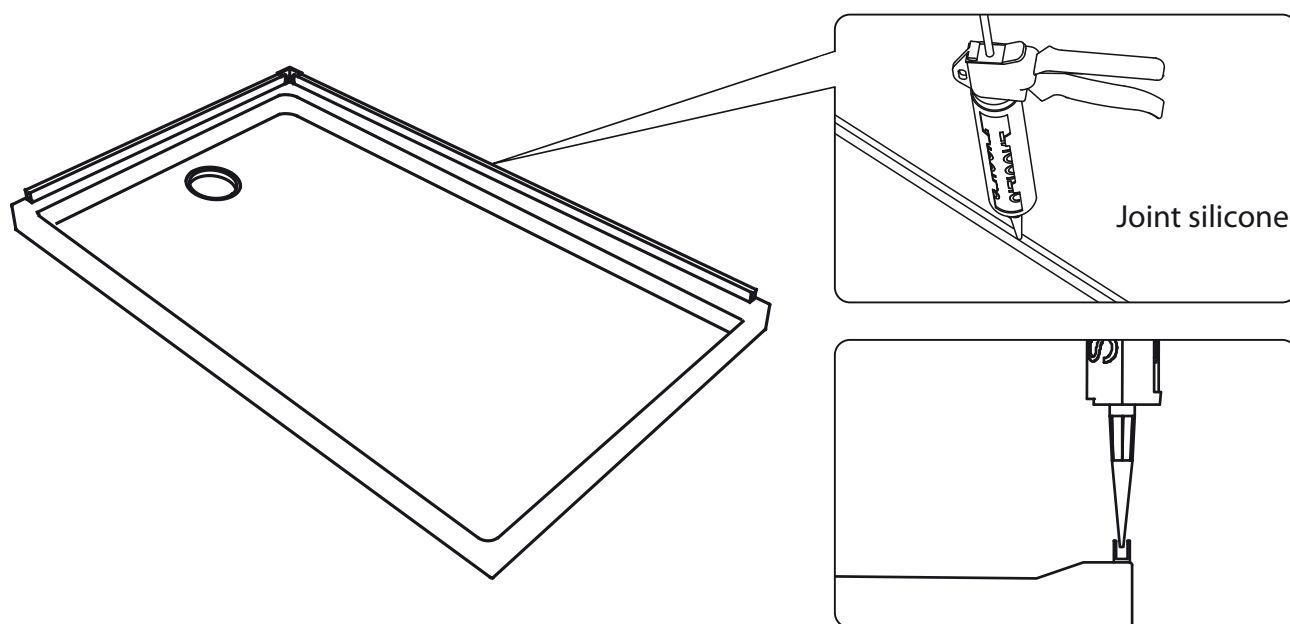

Mise en place du panneau dans
le profilé

6




Positionnement du profilé d'angle

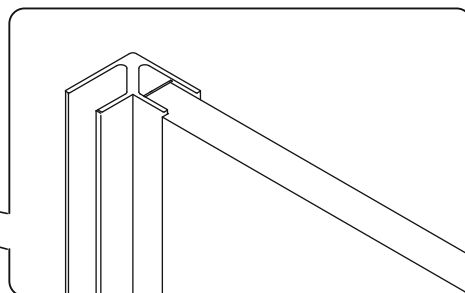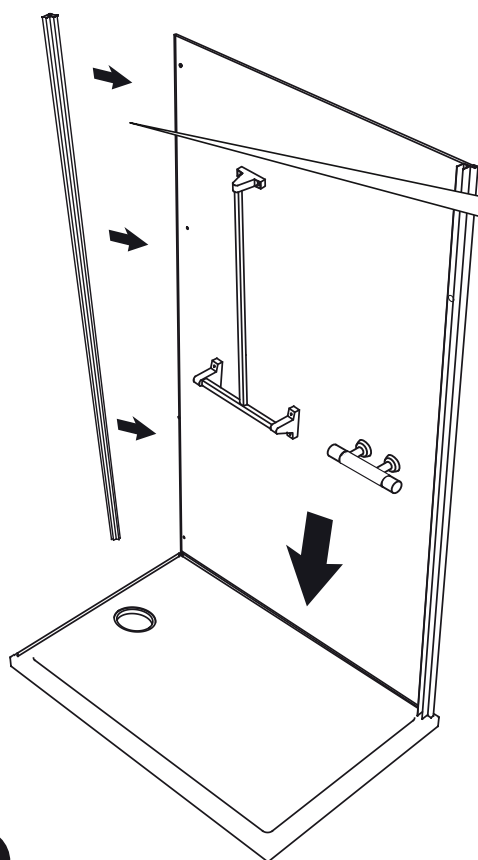

Placer provisoirement le profilé d'angle pour centrer parfaitement le panneau arrière.
(Ne pas silicuner à ce stade)


7

Installation des équerres sans serrage - étiquette **S57**

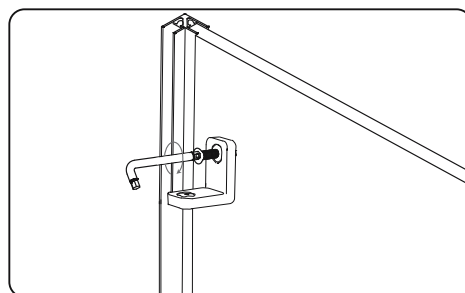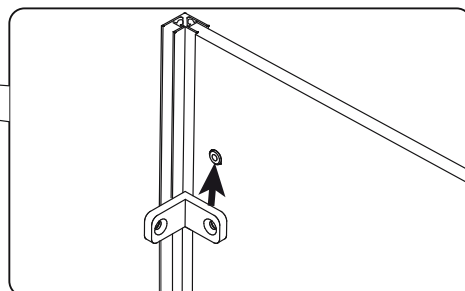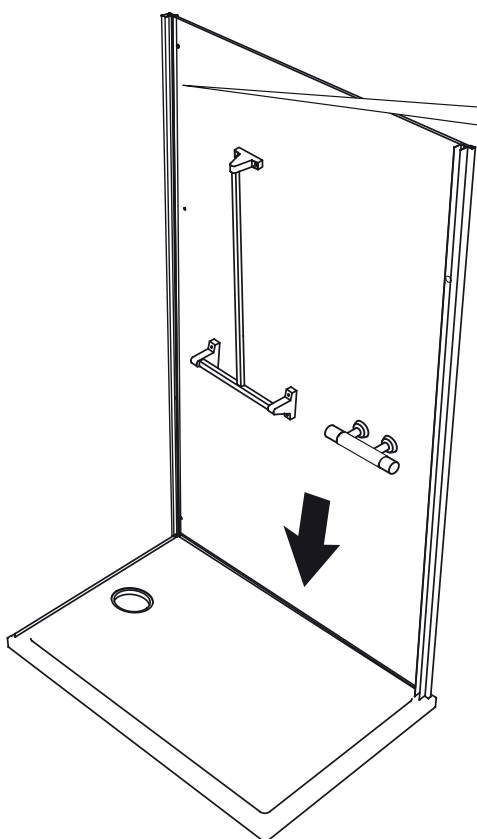


8

Joint silicone dans les gorges des profilés

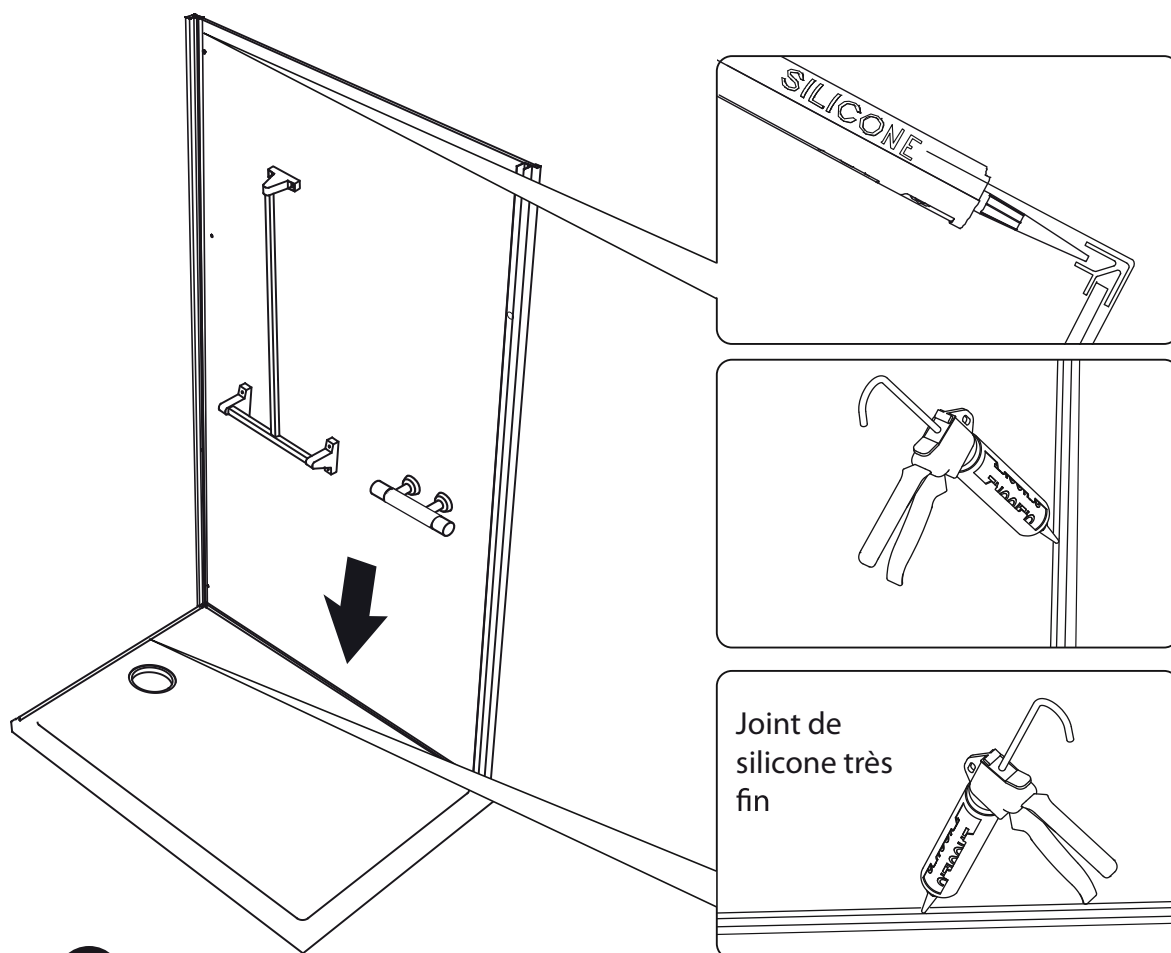


9



Installation du second panneau serrage des équerres

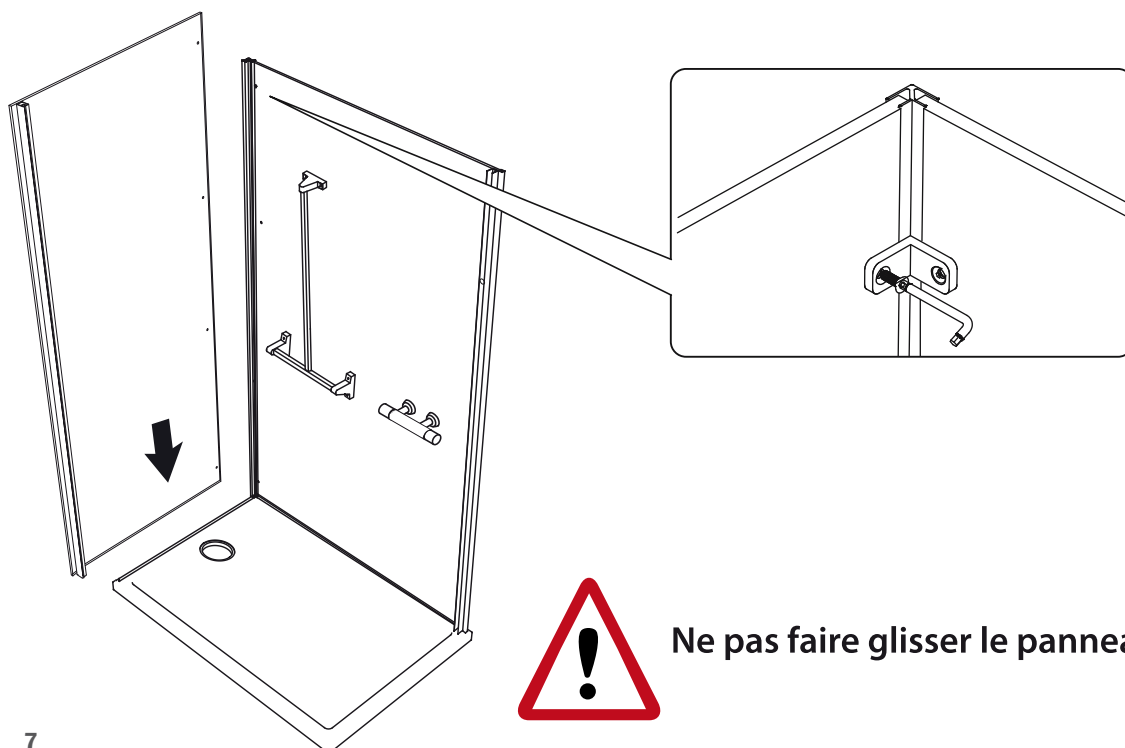


Installation du siège

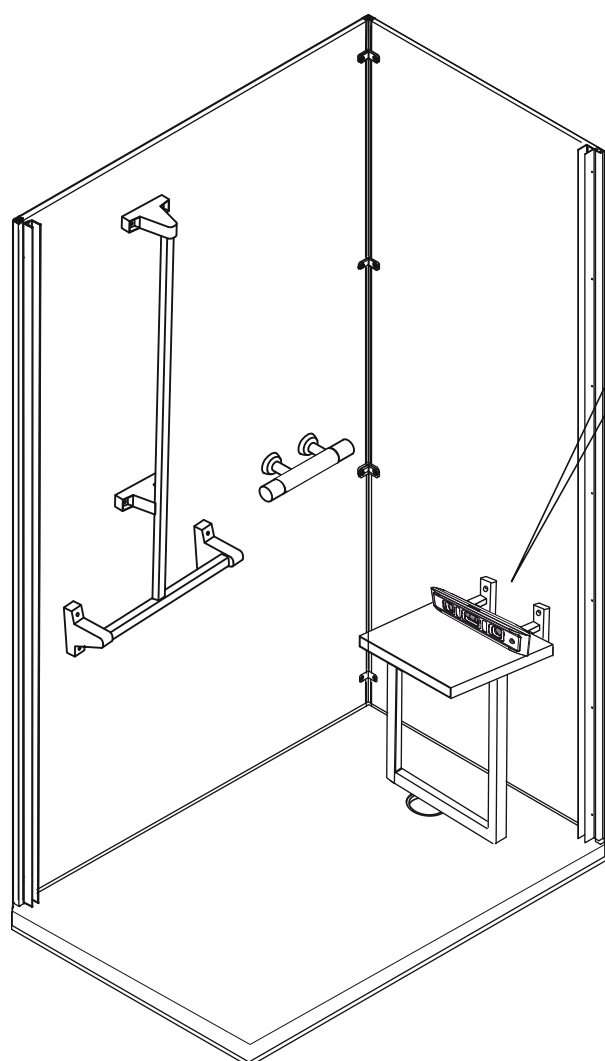




Légère inclinaison vers l'arrière

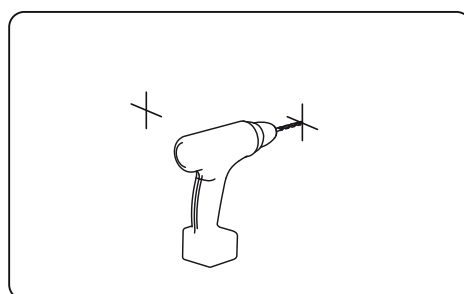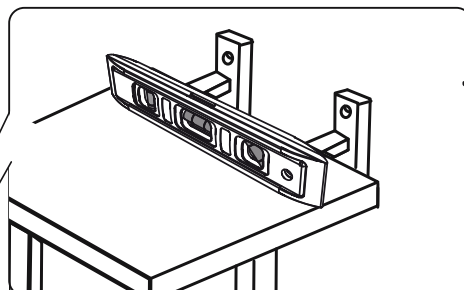


Pré-perçage 3 - 3.5 mm
Perçage 8mm

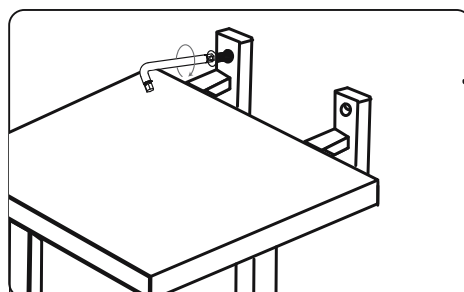


Installation de la paroi en verre fixe

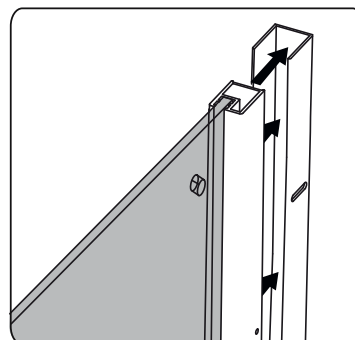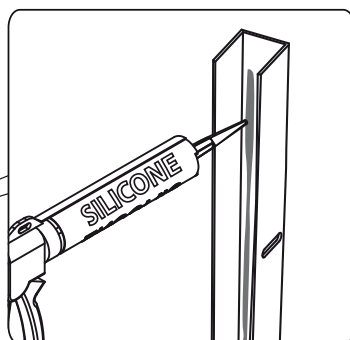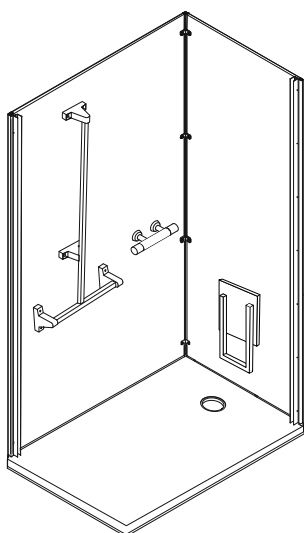

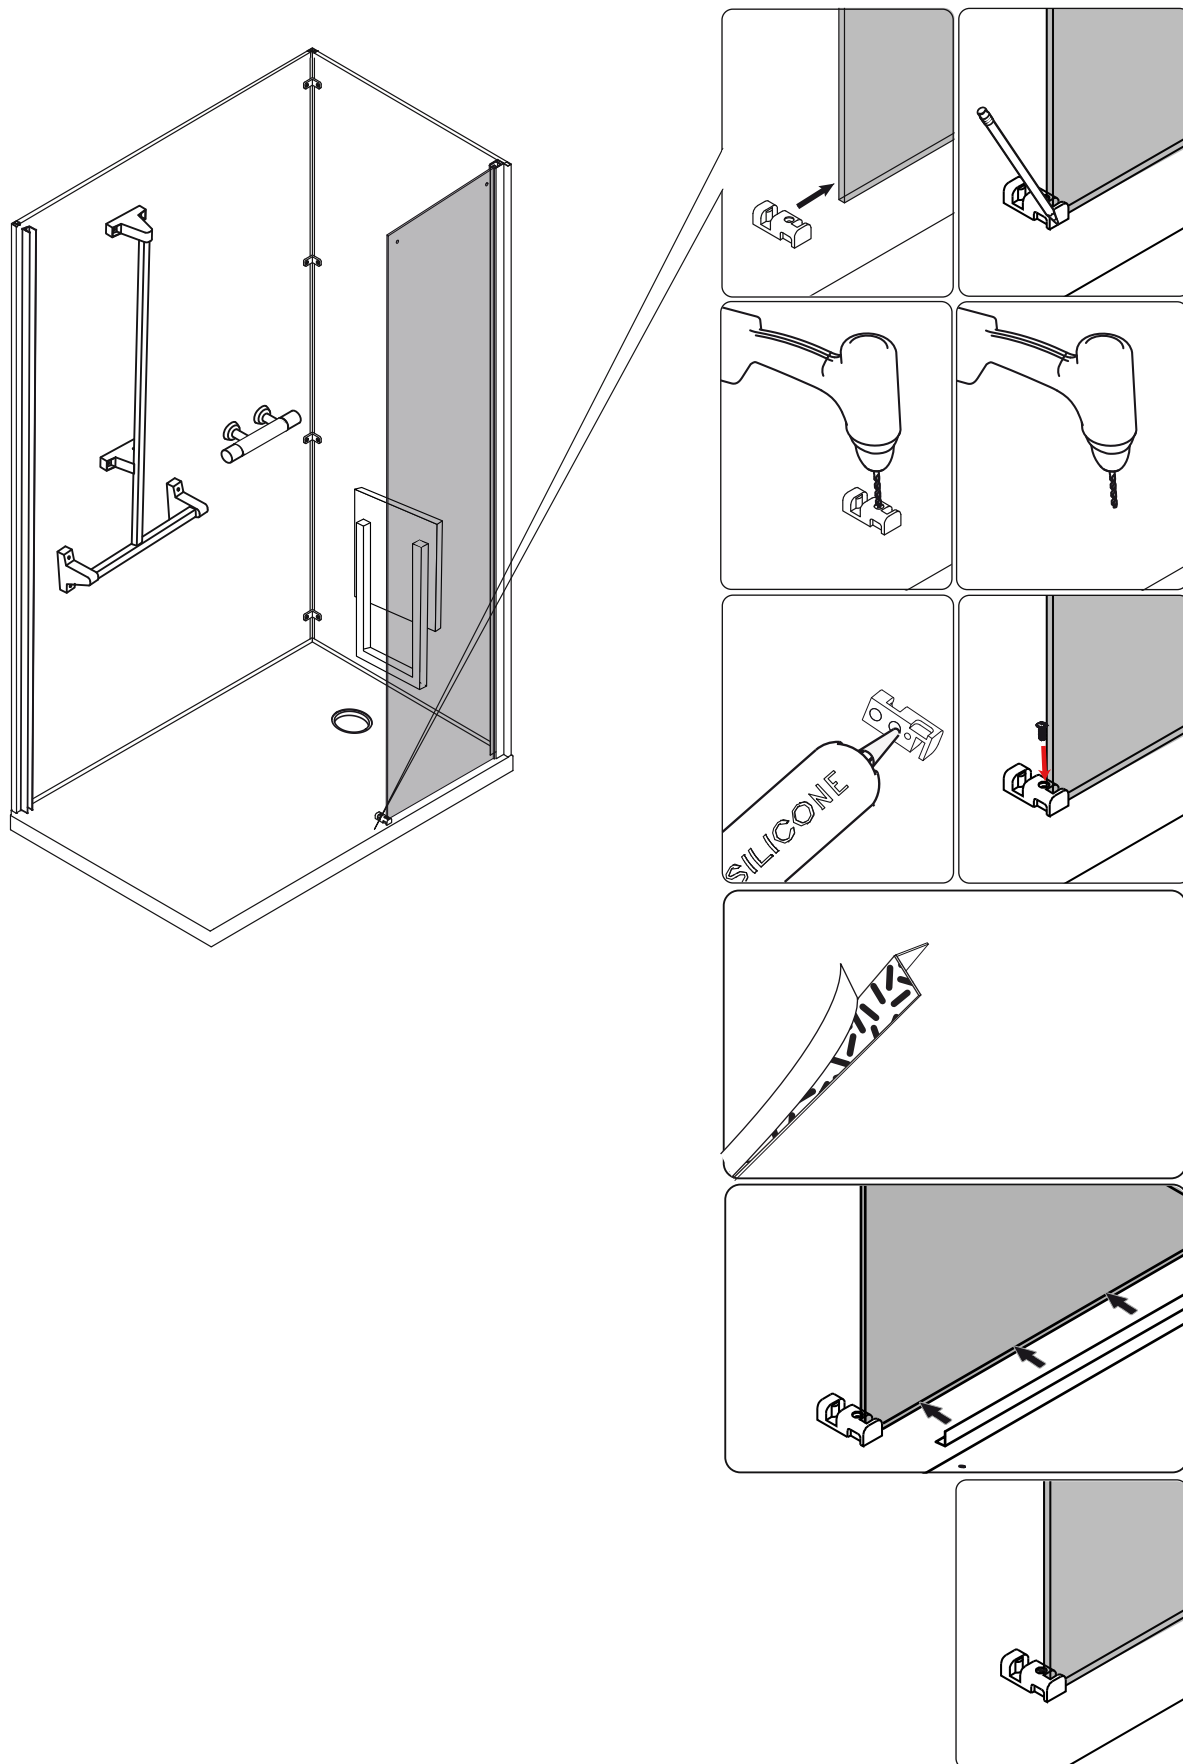


13

Installation de la paroi en verre fixe



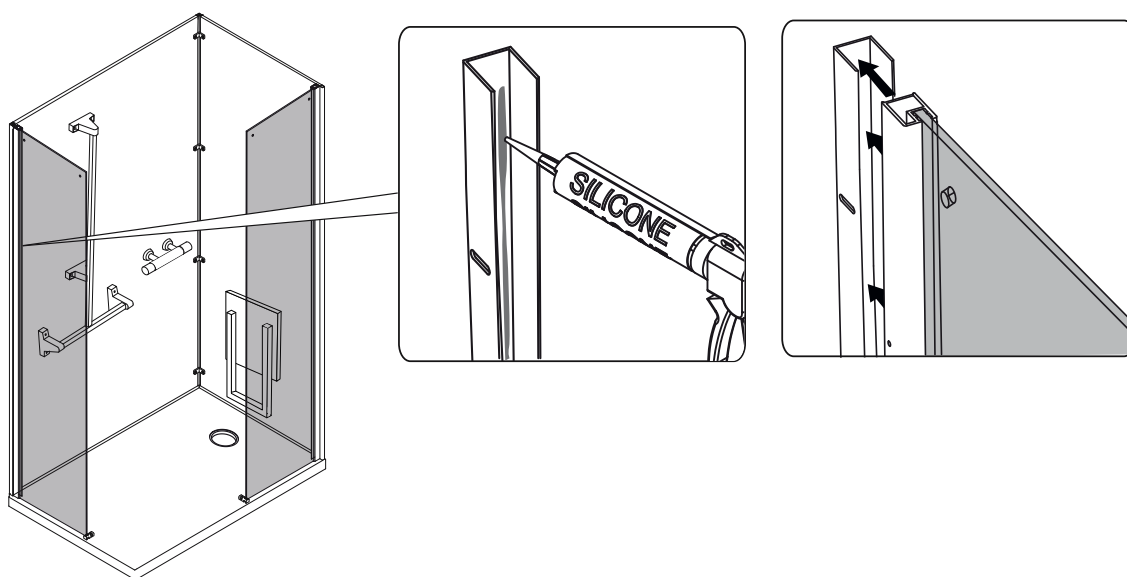


14

Gabarit de montage pour le guide - étiquette **S4** ou **S5**

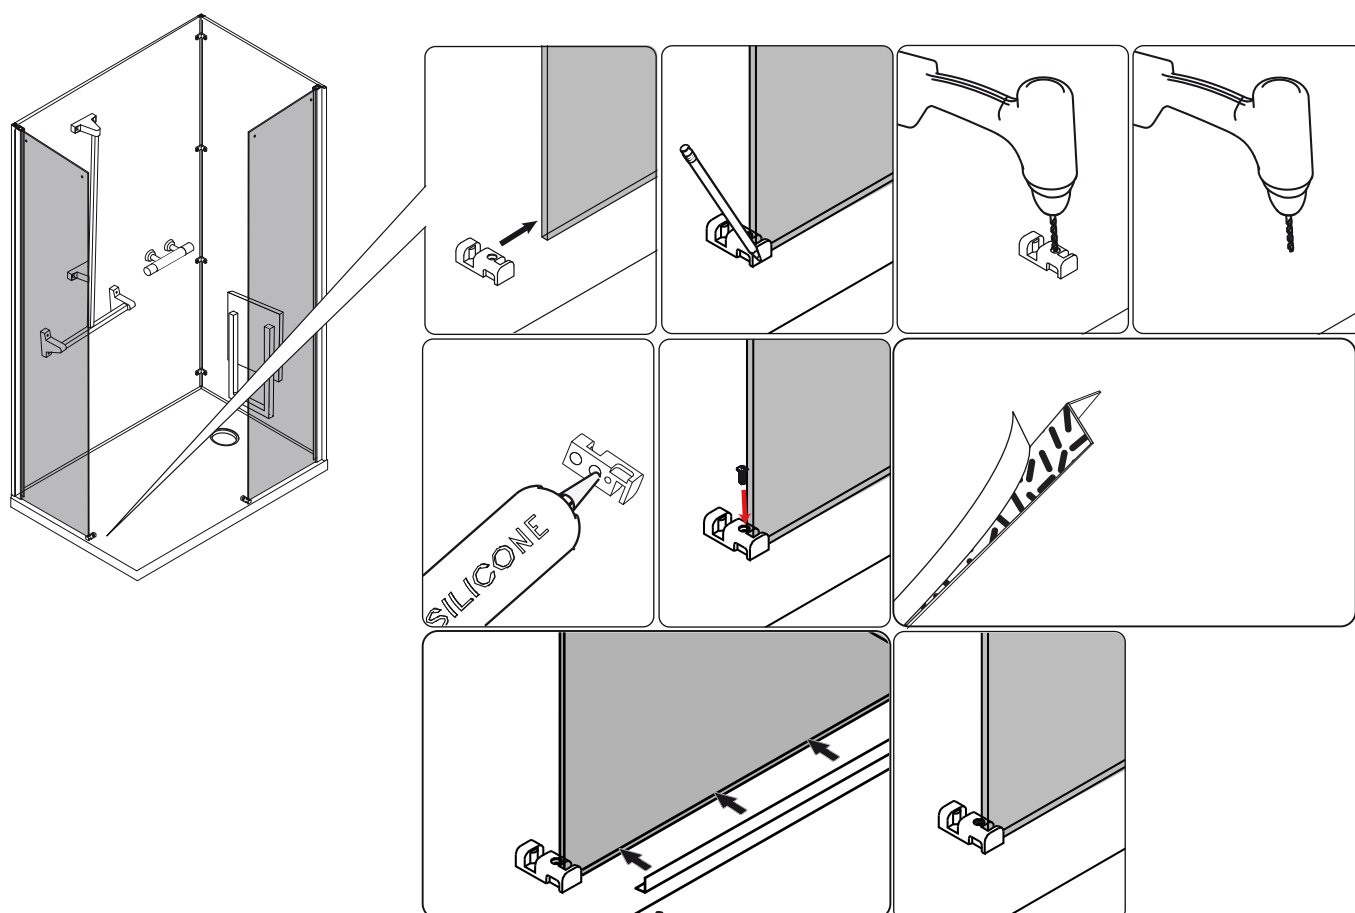




Installation du rail haut

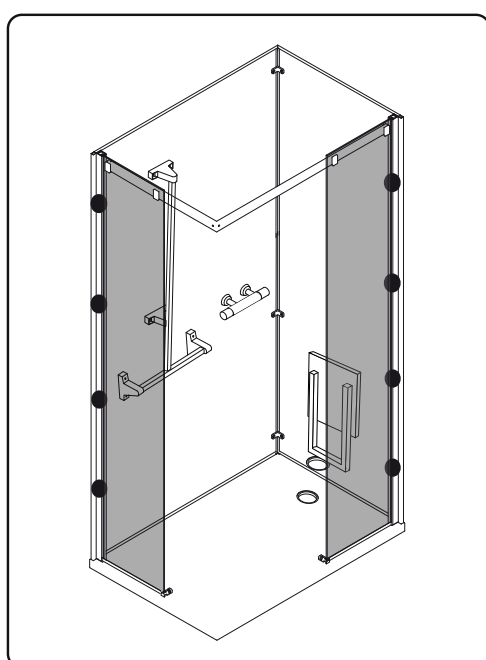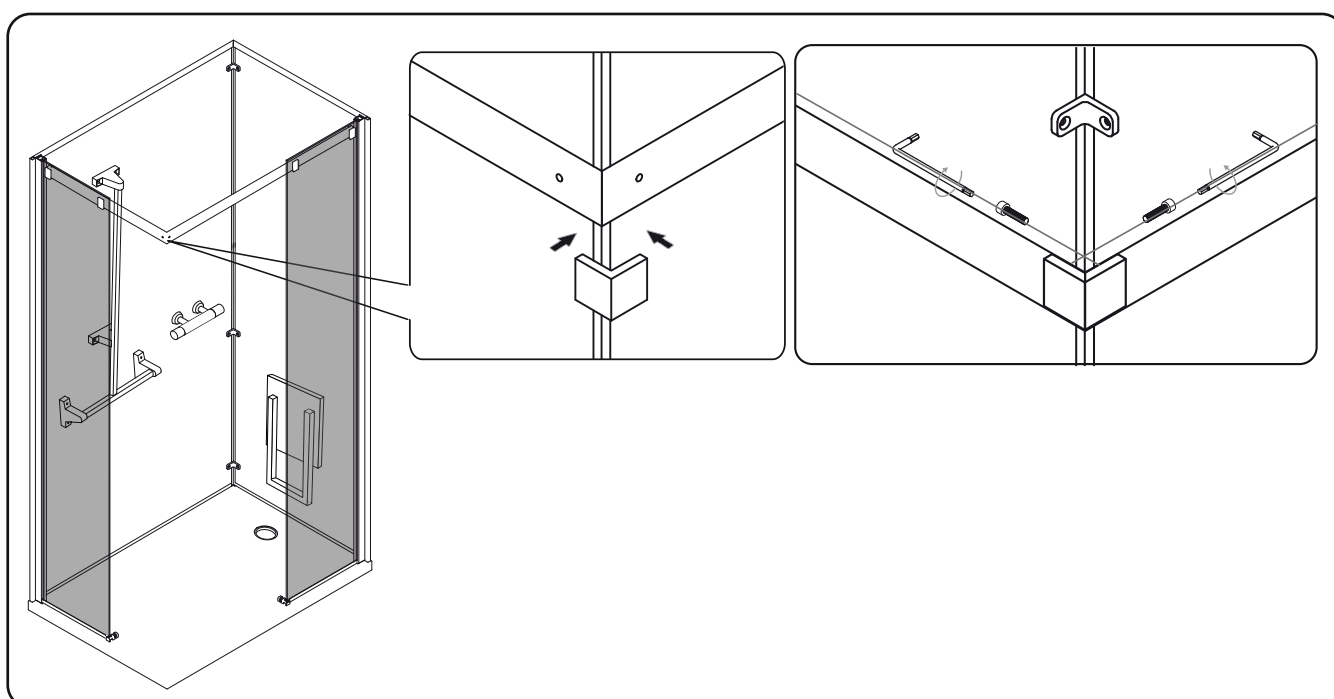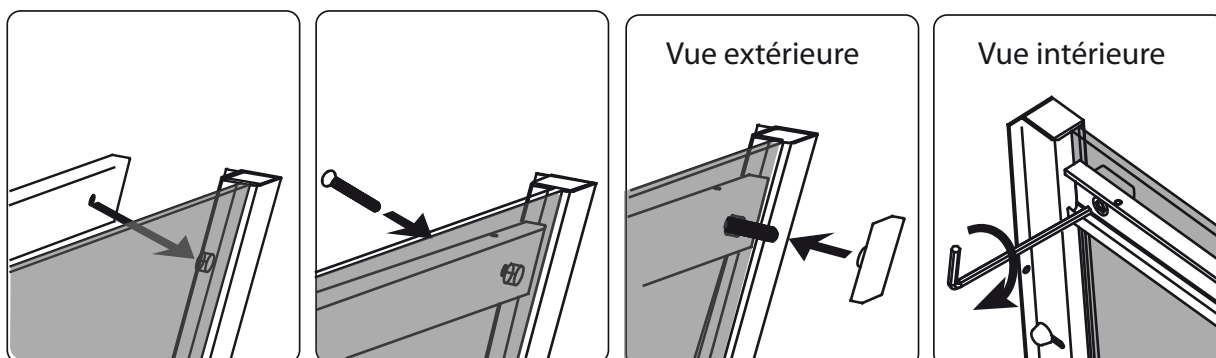étiquette **S76**

Perçage 3mm
4vis cache tête à
l'intérieur.
étiquette **S76**



16

Réglage - Roulements et installation de la porte coulissante

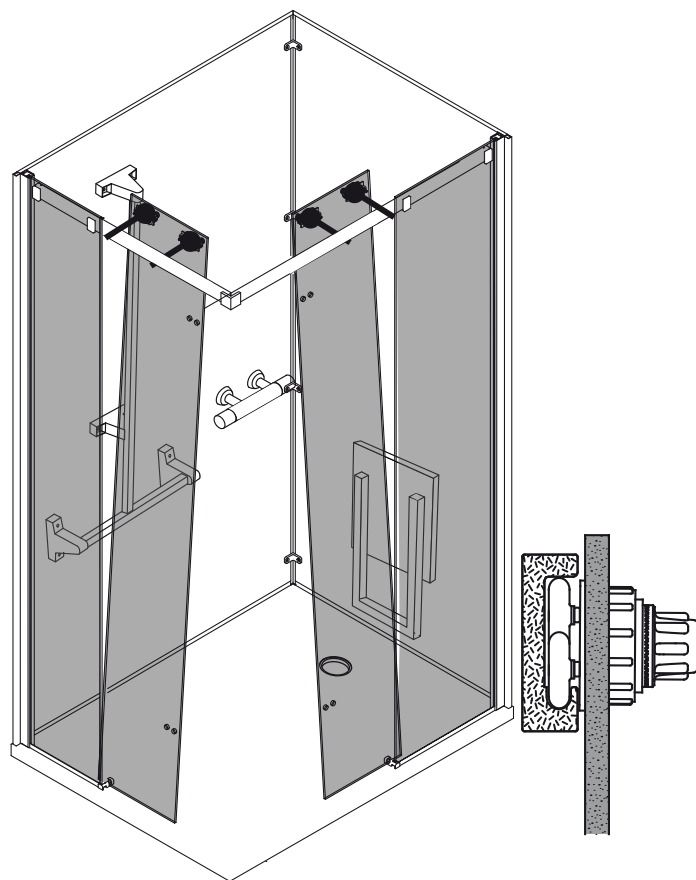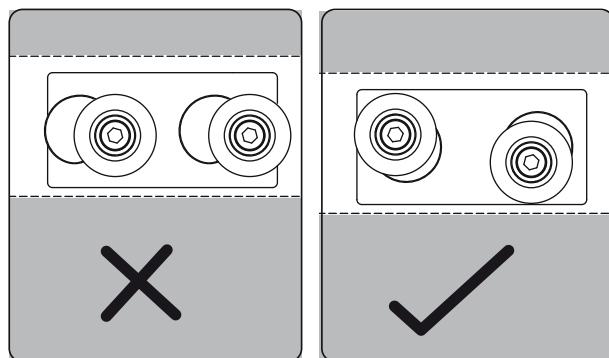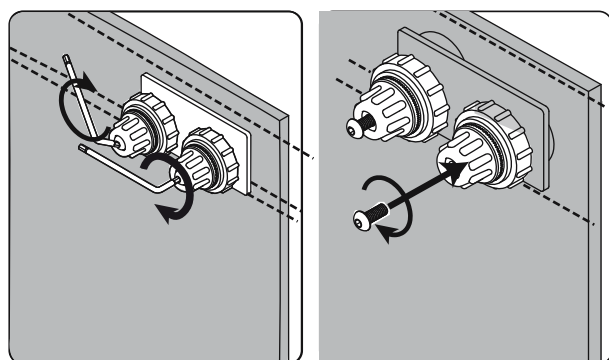



17

Préparation des charnières et installation de la porte pivotante - étiquette **S83**

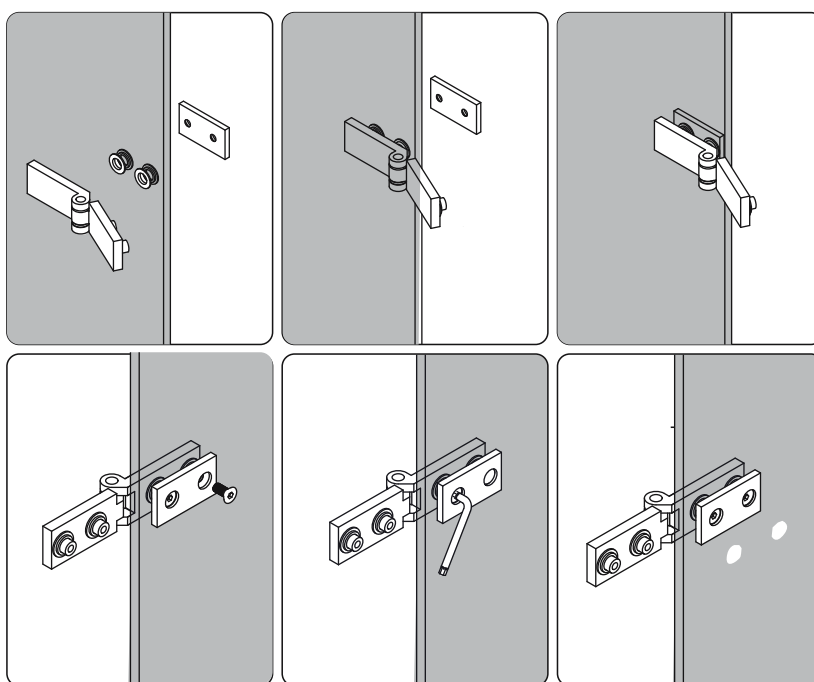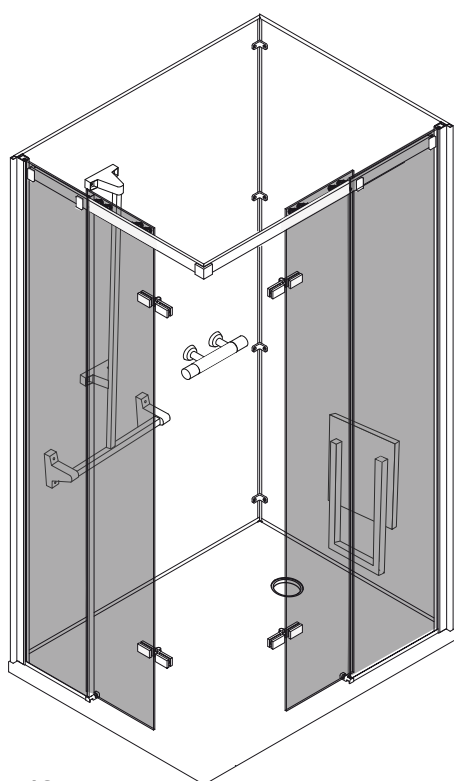


18


Préparation des charnières et installation de la porte pivotante - étiquette **S83**

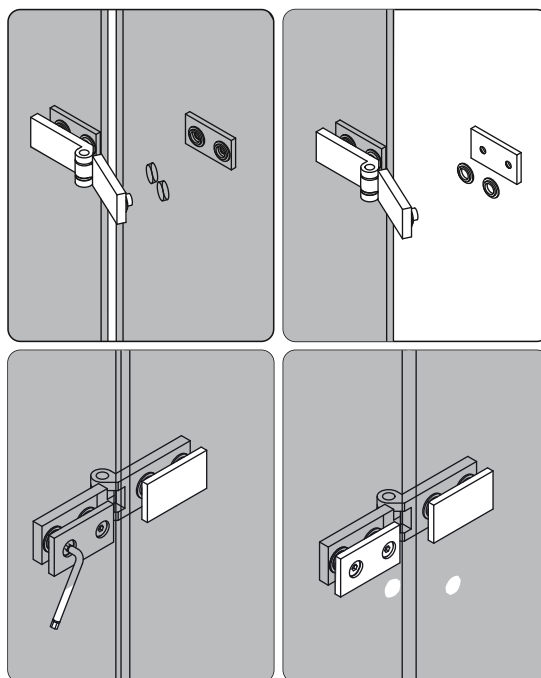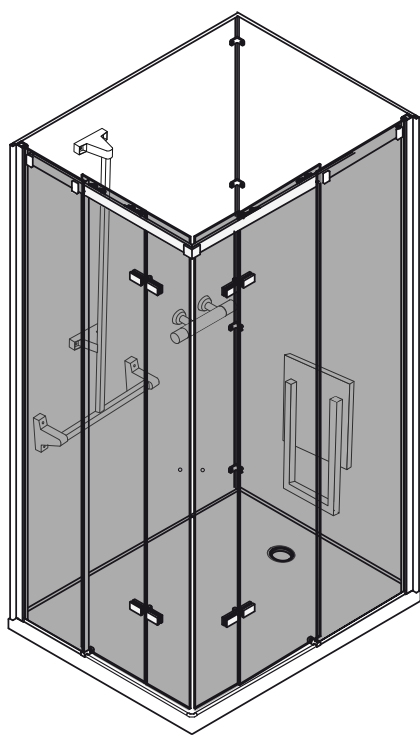

19


Installation de la poignée

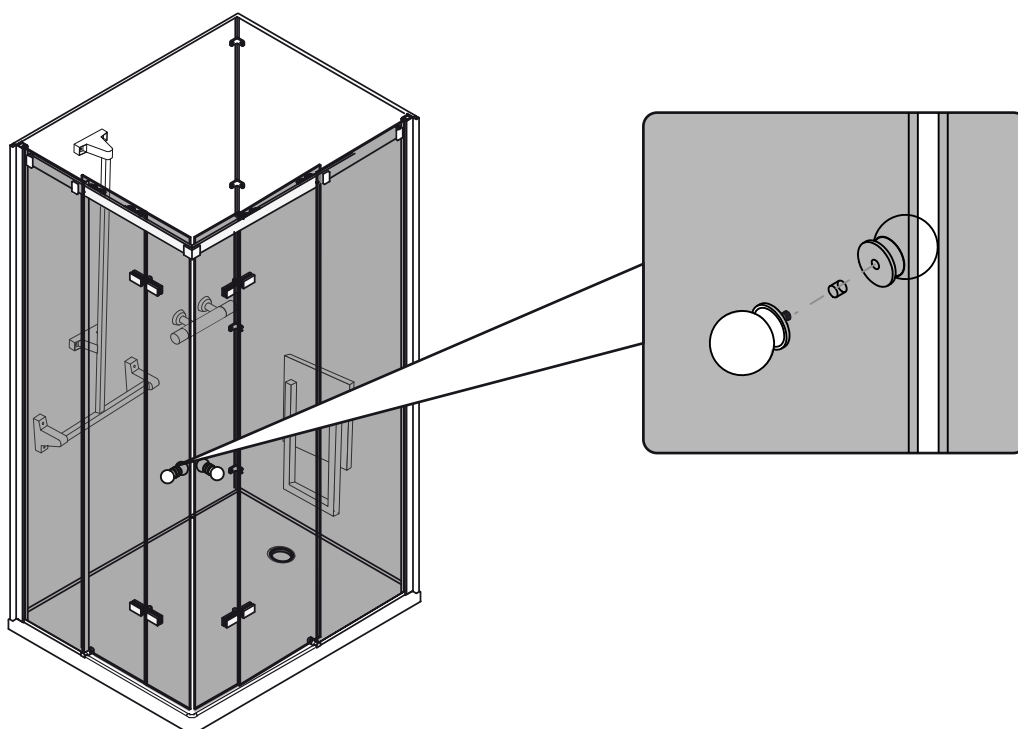

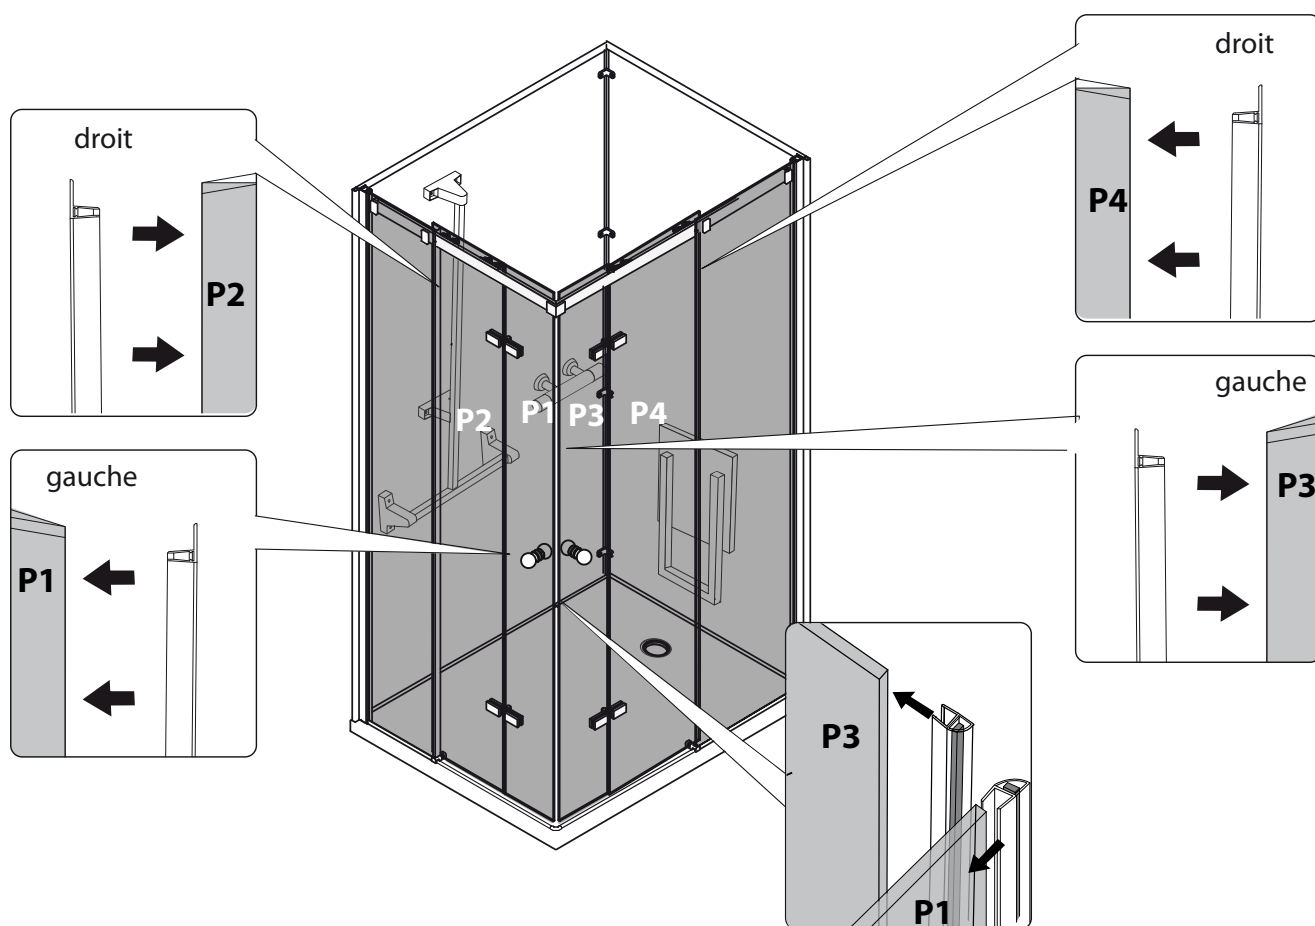


21


Mise en place des baguettes de finition

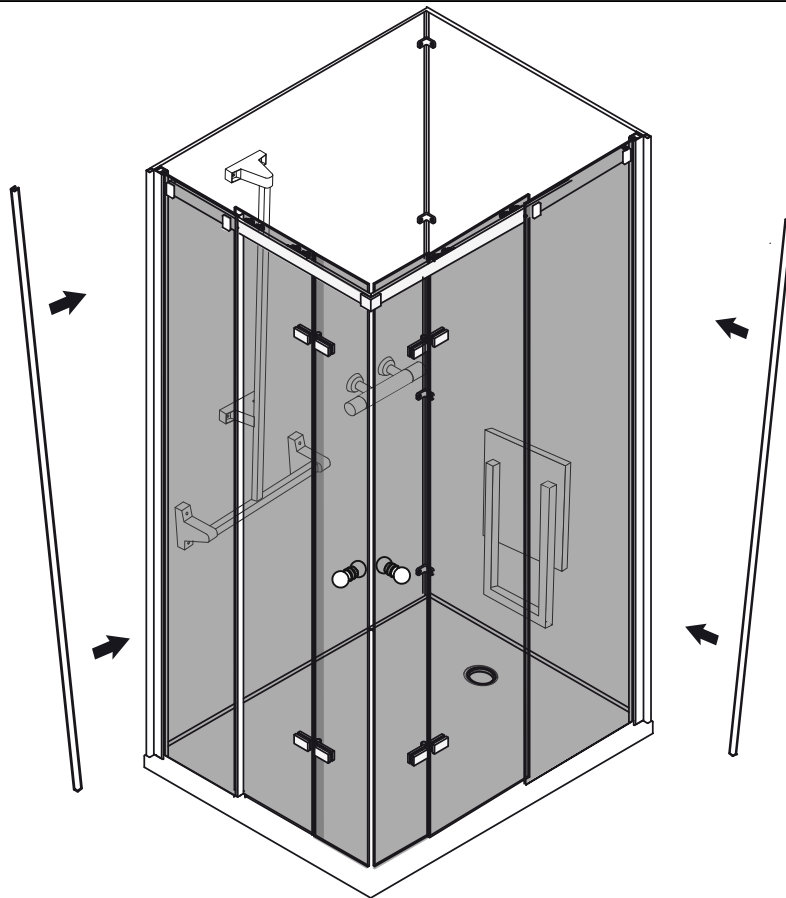


22


Installation du profil d'étanchéité sur receveur

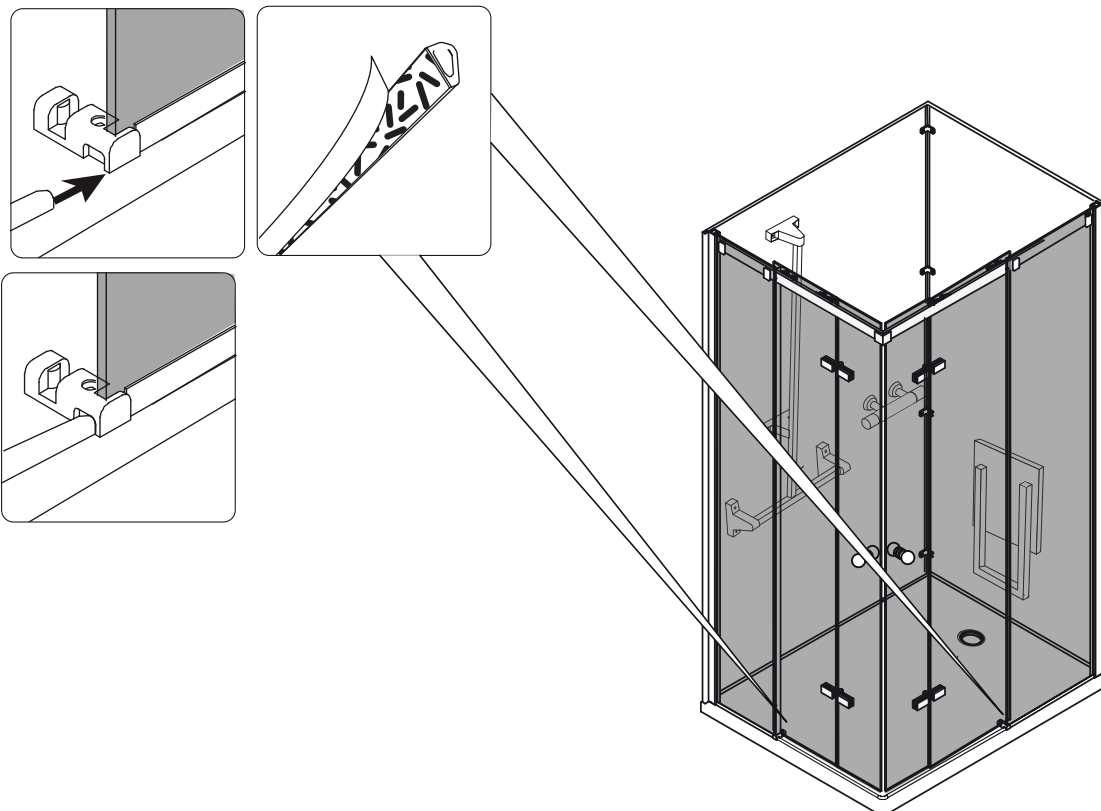

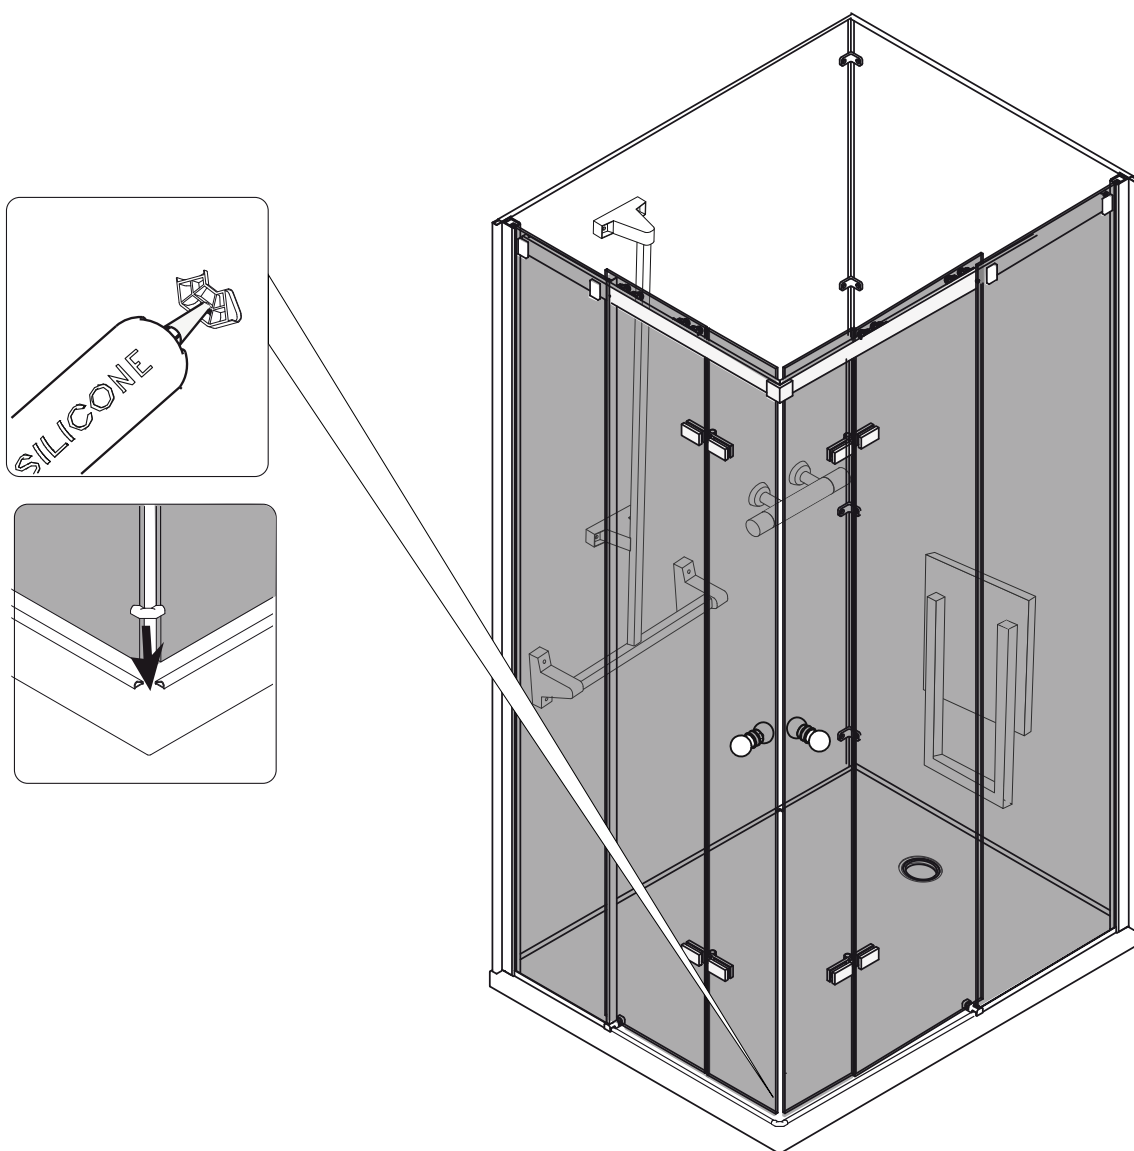

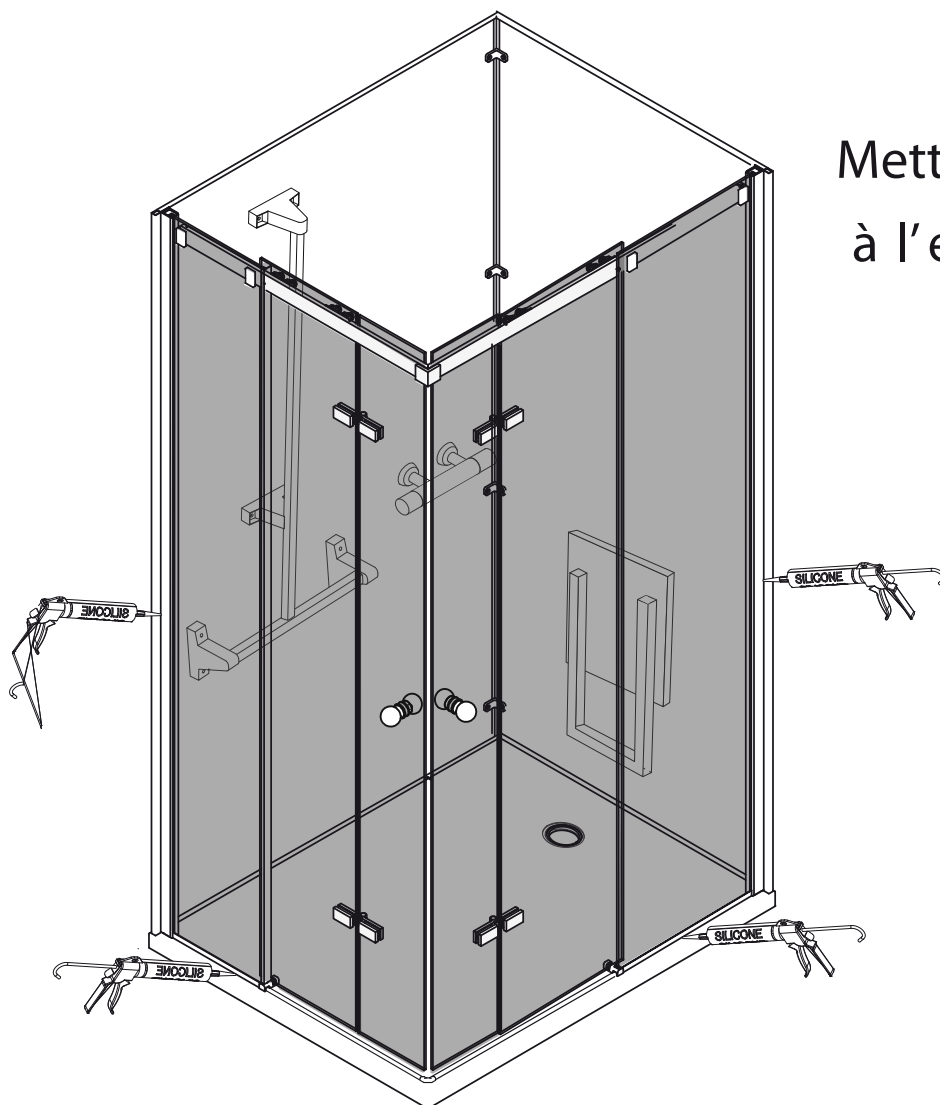

Mettre un joint silicone
à l'extérieur

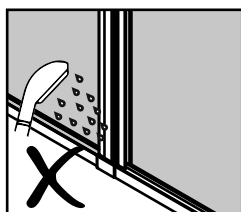

L'étanchéité de nos douches est garantie à la seule condition que les instructions de montage soient respectées par le poseur et que le produit soit utilisé dans des conditions normales. Des projections d'eau abondantes et ciblées sur des zones de jonction des panneaux ne correspondent pas à une utilisation normale.